

mont-bell

#1124463

マイクロ ヘッドランプ

<取扱説明書>

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、ご使用方法等の確認をしてください。

なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

仕様・表示単位

	明るさ	照射距離	照射時間
白色 LED	11 ルーメン	12m	12 時間

- 重量：29g/32g (電池込み)
- 使用電池：CR2016×2枚

■明るさ

ルーメンとは光源から発せられる光の総量を表した光学単位で、方向や距離に関係なく光源の本来持っている性能を示しています。


■照射距離

0.25ルクス (満月の明かりとほぼ同等の明るさ) 以上で照らすことができる距離を示しています。

■照射時間


歩行時に1m先の足元に適切な照度を確保するために、測定距離をライトから2mと設定しています。2m先の明るさが0.25ルクスになるまでの時間を照射時間としています。

各部の名称と使用方法

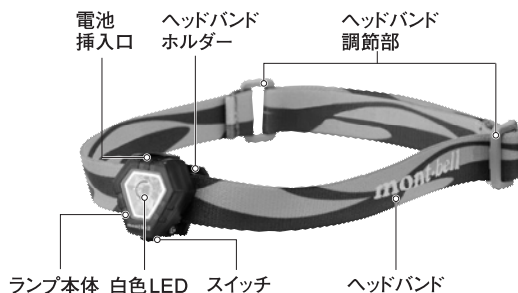

ヘッドバンドの取り付け

ランプ本体にヘッドバンドを取り付けてご使用ください。ランプ本体を取り付ける位置は上図を参考にしてください。

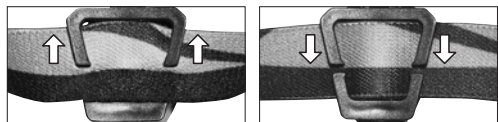

- ①ヘッドバンドの上部をヘッドバンドホルダーに差し込んでください。
- ②下部をヘッドバンドホルダーに差し込んでください。

⚠ 警告

- 発熱・破損などのおそれがありますので、本商品に衝撃を与えたり、分解・改造は絶対に行わないでください。
- 本商品は防滴仕様ですが防水機能はありませんので、水中での使用はおやめください。本体内部に水が入るとショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 使用しないときは、液漏れ、発熱等のおそれがありますので、電池を本体から取り外してください。
- 電池の液が目に入った時はきれいな水で洗い、直ぐに医師の治療を受けてください。
- 使いきった電池は器具から取り出してください。電池からガスが出ることがあり、器具が破損する原因になることがあります。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。


⚠ 注意

- 電池挿入口のフタは確実に締めてください。取り付けが不充分だと、本体内部に水が入りショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 落下等の強い衝撃を与えないようにしてください。
- 本商品は、小さなお子様の手の届く場所や、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 目に直接光を当てないでください。
- 電池の使用表示に従ってください。
- 定期的に点検してください。
- ザックなどの中で荷物にあたってスイッチが入らないようにしてください。
- 電池は消耗品です。万が一に備えて予備電池をご準備ください。


株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

電池の交換


電池挿入口の開け方
図のツメを上方向に上げ、電池挿入口を開けます。

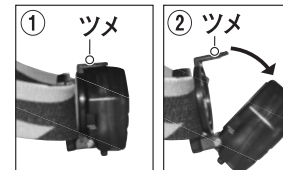


電池の入れ方
一端子と+端子の間のスペースに電池を⊕⊖を間違わずに2枚重ねて入れてください。

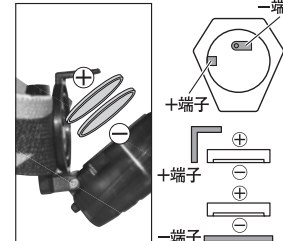

電池挿入口の閉め方
ツメをカチッと音がするまで元に戻してください。

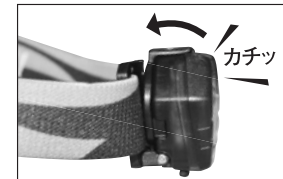


- ①スイッチを入れると白色LEDが点灯します。
- ②スイッチを押すごとに、図のように点灯モードが切り替わります。

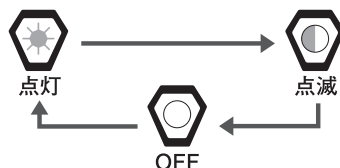

- 緊急時には点滅させることにより、自分の位置を知らせることが出来ます。

照射角度の調節

本体の角度を調節して、LEDの照射角度を調節します。



トラブルについて

スイッチを入れても点灯しない

- | | |
|----------------|-------------|
| 電池の入れ方が逆になっている | 電池が消耗している |
| 電池の⊕⊖を正しく入れる | 新しい電池に取り替える |