


# GUIDE<sup>TM</sup> 10 PLUS

BATTERY PACK  
ガイド10プラス バッテリーパック

## 製品の特徴

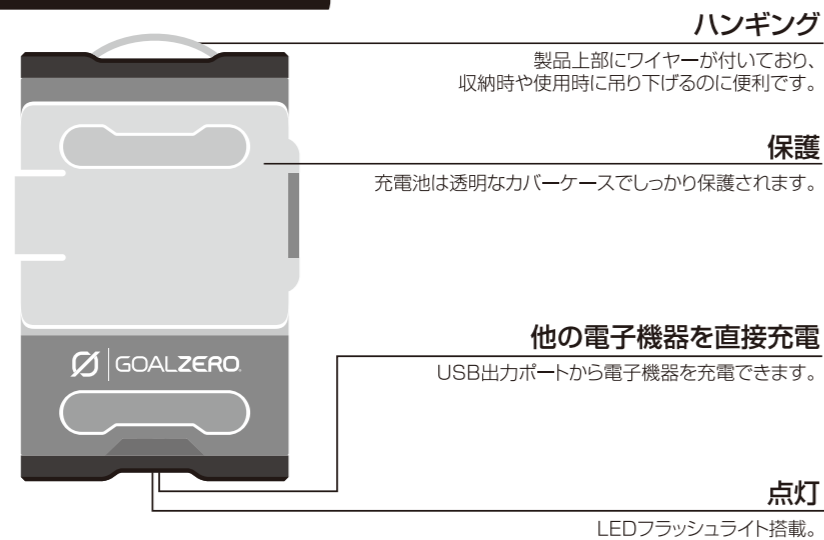

## 使用方法

### パソコンなどのUSBポートやソーラーパネルから充電電池を充電する


1. 製品本体および単4型充電電池用アダプターに記されている充電電池のプラス(+)、マイナス(-)の向きに注意して、ニッケル水素充電電池4本をケースに装着してください。
2. ゴールゼロ社製のノマドソーラーパネルやパソコンなどのUSBポートと本製品の充電ポートをケーブルで接続し、充電してください。(電源スイッチがどの位置になっても充電可能です。右図①)

### 充電した充電電池で他の電子機器を充電する

1. 充電済みのニッケル水素充電電池4本を、製品本体および単4型充電電池用アダプターに記されている充電電池のプラス(+)、マイナス(-)の向きに注意して装着してください。
2. 電源スイッチをオンにします(右図①)
3. 本製品のUSB出力ポート(右図③)と、充電したい電子機器を充電用ケーブルで接続します。

## 各部の名称と使い方

- 1 電源スイッチ**  
出力する際は電源スイッチをオン( | )にし、LEDフラッシュライトを点灯させる場合は マークにスイッチを切り替えます。使用しないときや保管時はオフ(O)にしてください。
- 2 インジケータライト**  
電源の状態や、充電状況を知らせます(下図を参照してください)。
- 3 USB出力ポート(本製品からの充電[出力])**  
USB機器充電用の標準USBケーブルに対応しています。使用する際は、電源スイッチをオン( | )にしてください。
- 4 LEDフラッシュライト**  
一度の充電で100時間以上点灯します。点灯させる際は電源スイッチを マークに切り替えます。
- 5 ソーラー充電ポート(充電電池への充電[入力])**  
付属のソーラー充電ケーブル⑧を使用しゴールゼロ社製ノマド3.5ソーラーパネルから充電します。※ノマド7、13、20ソーラーパネルにはあらかじめソーラー充電ケーブルが組み込まれており、ケーブルを接続することで充電が可能です。
- 6 ミニUSB充電ポート(充電電池への充電[入力])**  
付属のミニUSB充電ケーブルを使用しパソコンなどのUSBポートと接続して充電します。
- 7 単4型充電電池用アダプター**  
単4型充電電池を充電する際にケースに取り付けるアダプターです。

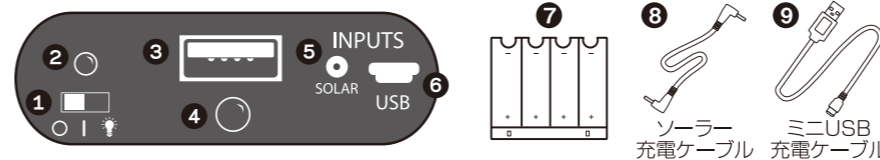

※⑧の充電ケーブルはガイド10プラスバッテリーパックの単体販売の場合に同梱していません。キットでの販売時は同梱していません。

### インジケータライトおよびモードの説明

ノマド3.5ソーラーパネルから充電するとき	ノマド7ソーラーパネルから充電するとき	出力時	○ - オフ - 充電可能
赤色(点滅) 10-50%	赤色(遅い点滅) 10-50%	緑色(点灯) 残量多	I - オン - USB出力可能
緑色(点滅) 50-100%	緑色(遅い点滅) 50-80%	黄色(点灯) 残量小	- ライト - LEDライトが点灯、出力はできません。
	緑色(早い点滅) 80-100%	赤色(点灯) 残量なし	・保管時はスイッチをオフにしてください。 ・スイッチがどの位置でも充電電池へ充電できます。
充電所要時間: 良好な太陽光で約6時間	充電所要時間: 良好な太陽光で約3時間		
USB電源からの充電所要時間は約8時間			

## 仕様

充電時間
●USB電源から.....約8~10時間 ●ノマド3.5ソーラーパネルから.....約6~8時間 ●ノマド7ソーラーパネルから.....約2~4時間
適応充電電池(別売)
●ニッケル水素充電電池 単3型または単4型 ※アルカリ乾電池、マンガン電池は使用しないでください。 ※電池は必ず4本をセットで使用してください。 ※充電電池の取り扱いには充電電池の取扱説明書をご覧ください。
入力
●ミニUSB充電ポート: 5V 0.7A (3.5W)まで ●ソーラー充電ポート: 6.5V 1.5A (7W)まで
出力
●標準USBポート: 5V 1.0A (5W)まで ●フラッシュライト: 100mW白色LED、100時間以上点灯
その他
●重量(充電電池を除く): 60g ●サイズ: 6.4cm×10.2cm×1.8cm ●保証期間: 1年 ●安全規格: FCC, CE ●使用可能温度域: 0~40°C

## 取扱説明書

### 充電用電池専用

本製品に充電電池は付属していません。

輸入販売元

株式会社 **モンベル**

本 社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

We proudly support Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG

07-248-1510

## FAQ(よくある質問)

### ●どのような充電電池を充電できますか？

単3型か単4型のニッケル水素充電電池を充電することができます。それ以外の、アルカリ電池やマンガン電池などは使用しないでください。また、必ず同じサイズ、同じ種類の充電電池4本を同時に充電してください。必ずしもすべての充電電池が空の状態である必要はありません。

### ●どのように充電するのですか？

ソーラーパネルから……ゴールゼロ社製ノマドシリーズと、本製品を充電ケーブルで接続して充電します。(各部の名称と使い方の⑤を参照)

USBから……………パソコンなどのUSBポートから、もしくはゴールゼロ社製のパワーバックから充電します。

### ●本製品で充電電池を充電しながら、同時にUSB出力ポートから他の電子機器を充電することはできますか？

できません。故障の恐れがありますので、本製品への充電(入力)と同時に他の製品への充電(出力)はしないでください。他の電子機器を充電する場合は、本製品の充電(入力)ポートからケーブルは抜いてください。

### ●スマートフォンを充電することができないのですが？

スマートフォンの純正ケーブルで充電できない場合は、本製品に付属しているミニUSB充電ケーブルをご使用ください。その際、使用する機器に合わせて市販のミニUSB(充電専用)変換コネクタにてマイクロUSB等に変換してください。

### ●充電電池を満充電させることが出来ないのですが？

充電電池の劣化により電池容量が低下している可能性があります。ご使用されるニッケル水素電池は同一時期に購入されたものを同一条件で使用するようにしてください。また、使用条件や保管条件によって充電電池の劣化速度が変わります。

### ●防水仕様ですか？

本製品は多少の雨に耐えることはできますが、防水仕様ではありません。直射日光や激しい風雨などにさらさないように注意してください。お使いになる前に差込み口が濡れていないことを必ずご確認ください。

### ●製品はどのように保護されていますか？

内蔵されている管理システムが充電電池の過充電や過放電を防ぎます。USB出力は必要な電気量だけを供給します。

## 対応可能機器

### 一般的なUSB充電が可能な12V電子機器

・携帯電話  
 ・スマートフォン  
 ・タブレット  
 ・GPS  
 ・MP3プレイヤー など

電子機器の仕様によっては充電できないこともあります。

詳しくはご使用の電子機器の取扱説明書をご覧ください。

※商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。重量などのスペックに誤差が生じる場合があります。

## ⚠ 危険

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

### ■火気を近づけないでください。

本製品の一部は可燃性です。破損や火災の原因となります。

### ■水中や常に水に浸かるような場所では使用しないでください。

感電や漏電、事故の原因となります。

### ■ショートさせないでください。

スパークにより引火爆発や火災の原因となります。

### ■分解や改造を行わないでください。

感電や火災、事故の原因となります。

### ■高温下で使用しないでください。

変形、発火、破裂、火災、故障の原因となる場合があります。

## ⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

### ■異常や破損した状態で使用しないでください。

感電や漏電、事故の原因となります。

### ■重い物の下に置いたり、落下させて衝撃を与えないでください。

発熱、発火、破裂の原因となる場合があります。

### ■寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。

発熱や火災の原因となります。

### ■ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。

感電、発熱、火災の原因となる場合があります。

### ■電子レンジや高圧容器には入れないでください。

爆発や火災を招く危険性があります。

### ■子供が近づかない場所に設置してください。

小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる場合があります。

### ■他の機器を接続する場合は十分に注意してください。

接続する機器の取扱説明書を十分に理解して接続してください。誤った接続方法は感電や漏電、事故の原因となります。

### ■その他

人命に関わる設備、機器および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は絶対にしていません。

## ⚠ 注意

人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

■接続する機器によっては、登録内容のメモリーが突然消失する可能性があります(接続する機器の取扱説明書をご覧ください)。接続する機器の登録内容は必ずバックアップを取ってからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

■家庭用AC電源(コンセント)から、アダプターなどを使用して直接充電しないでください。故障の原因になります。

## 保管について

●雨露、粉塵、直射日光、高温、多湿を受けることがない、風通しの良い場所に保管し、横倒しの状態や落下しやすい場所では保管しないでください。

●子供がふれることのない場所に保管してください。

●火気を近づけたり、ショートさせないでください。