

廃棄方法

- ご不要になった使用済みバッテリーは放置したり、一般ゴミと一緒に捨てないでください。
- 廃棄方法はお客様の自治体の収集方法に従ってください。

アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

仕様

品番：1893174 品名：フリップ10

充電時間 ●USB電源から…約2.5時間
●ノード7ソーラーパネルから(別売)…約2.5~5時間
※自己放電するために3~6ヶ月ごとに充電してください。
※最初の充電の際は記載時間より大幅に上回ることがあります。

入力 ●USBポート：5V 1A(最大5W)まで
出力 ●USBポート：5V 1A(最大5W)まで

- 構成
 - バッテリーの種類：リチウムイオン(NMC)
 - バッテリー容量：9.4Wh(3.6V, 2,600mAh)
 - 電池保護回路：充電および低電圧保護回路を内蔵
 - 耐用回数目安：数百回(使用条件により変化します)
 - ヒューズ：なし
- その他
 - サイズ：9.2cm(横)×1.9cm(縦)×1.9cm(奥行)
 - 重量：70g
 - 保証期間：12ヶ月
 - 安全規格：FCC, CE, RoHS
 - 使用可能温度域：0~40℃



その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

保証規定

保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障・異常が発生した場合は無料で修理または修理が困難であれば交換いたします。

次の項目に該当する場合は本保証書規定の対象外になり、有料の修理又は交換となります。

- 1.本保証書の提示がない場合
- 2.本保証書の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3.不当な改造や修理による故障又は損傷
- 4.取り扱い上の不注意、誤使用による故障または損傷
- 5.お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障または損傷
- 6.使用中に生じたキズ、破損による外観の変化
- 7.火災、地震、水害その他天災事変などによる故障または損傷
- 8.充電電池など消耗品の交換

本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書に関して取得する個人情報につきましては、保証目的以外に使用いたしません。

保証書

お客様へ

本書は、輸入販売元である株式会社モンベルが本記載の保証規定の定めに従って無料修理または修理が困難であれば交換をお約束するものです。

お買い上げ日から1年間以内に万一、正常な使用状態において故障・異常が発生した場合は、本商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ください。

販売店様へ

本保証書にご販売店印などご購入日の日付を記載の上、お客様にお渡しください。

お客様名	ご住所
お買い上げ日	年 月 日

販売店

お買い上げ日

取扱説明書

フリップ10

FLIP 10

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

特長

本製品は、コンパクトな高性能リチウムイオンバッテリーパックです。スマートフォンや小型カメラなどを充電できます。

各部の名称




USB充電コネクタ

コネクタは収納可能です。本製品を充電する際はコネクタを引き出してUSB電源に接続してください。コネクタ収納時にコネクタを押すとバッテリー残量がバッテリー残量計ランプに表示されます。

USB出力ポート

バッテリー残量計ランプ

バッテリー残量が25%ごとにランプが1つ点灯します。

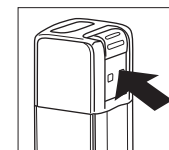

押すと、カチッと音がします。

USB-MicroUSB接続コード



安全上の注意 必ずお読みください

危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

- 火気を近づけないでください。
本製品の一部は可燃性です。破損や火災の原因となります。
- 水中や常に水に浸かるような場所では使用しないでください。
感電や漏電、事故の原因となります。
- ショートさせないでください。
スパークにより引火爆発や火災の原因となります。
- 分解や改造を行わないでください。
感電や火災、事故の原因となります。
- 高温下で使用しないでください。
変形、発火、破裂、火災、故障の原因となる場合があります。

警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 異常や破損した状態で使用しないでください。
感電や漏電、事故の原因となります。
- 重い物の下に置いたり、落下させて衝撃を与えないでください。
発熱、発火、破裂の原因となる場合があります。
- 寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。
発熱や火災の原因となります。
- ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。
感電、発熱、火災の原因となる場合があります。
- 電子レンジや高压容器には入れないでください。
爆発や火災を招く危険性があります。
- 子供が近づかない場所に設置してください。
小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる場合があります。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 定格以上で電圧を必要とする機器に接続しないでください。
接続前に必ず接続する機器の電圧を確認してください。定格を越える機器を接続すると接続した機器が破損する恐れがあります。
- 0℃～40℃の範囲内で使用してください。
上記以外の範囲外では使用しないでください。発熱、破裂の原因となる場合があります。
- 磁気やホコリの多い場所では使用しないでください。
故障の原因となります。
- 接続する機器によっては、登録内容のメモリーが突然消失する可能性があります(接続する機器の取扱説明書をご覧ください)。接続する機器の登録内容は必ずバックアップを取ってからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。


使用方法

充電(入力・出力)方法

- 充電方法(入力)**
- ① USB 充電コネクタを引き出して、USB 電源に差し込み充電します。
 - ② 接続するとバッテリー残量計ランプが点灯し、充電状況(容量)が自動的に表示(点滅)されます。
 - ③ バッテリー残量計ランプの表示が点滅から点灯状態になれば充電完了です。


- 充電方法(出力)**
- ① USB 出力ポートにお持ちの USB 接続コードか、付属の USB-MicroUSB 接続コードを差し、接続する機器のコネクタに接続します。
 - ② 接続すると自動的に充電が開始されます。

使用例

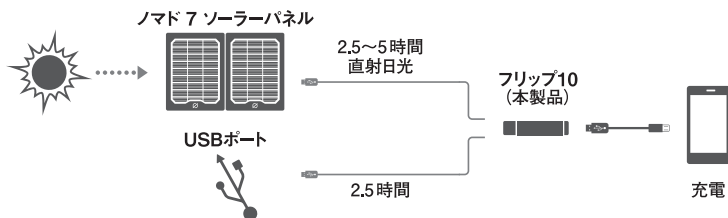

2

充電可能機器



※充電回数はご使用される機器によって異なります。詳しくは、公式ブランドサイト (<http://www.goalzerojp.net/>) 内の製品情報をご覧ください。

お手入れ方法

間違っただけのお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 汚れたときは、良く絞った柔らかい布でふいてください。硬い布でふいたり、強くこすると、表面に傷が付く恐れがあります。また、ガソリン、シンナー、ベンジン等の溶剤や漂白剤などは使用しないでください。

保管方法

- 雨露、粉塵、塩害、直射日光、紫外線、高温、多湿を受けない、風通しの良い乾燥した場所(0℃～40℃)で保管してください。
- 直射日光に曝される車の中などの高温となる場所に本製品を放置しないでください。変形や損傷の原因になります。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 火気を近づけたり、ショートさせないでください。
- 保管中にバッテリーは使用しなくても自然に放電し、使用できなくなることがあります。長期間使用せずに保管していた場合は、使用する前に充電電池を再充電してください。
- 使用及び保管の前は、必ず完全に充電してください。

よくある質問

- 本製品を使用してどんな機器を充電することができますか?
本製品はスマートフォン、ヘッドランプ、小型カメラなど、USB 電源のモバイル機器を充電するために作られています。タブレット端末のような、より大容量の機器の充電をご希望の場合は、容量の多いセルバ50パワーパックまたはセルバ100パワーパックをおすすめします。
- 本製品からどのように機器を充電すればいいのでしょうか?
充電ケーブルを USB 出力ポートに差し込むだけです。本製品の USB 出力ポートに充電ケーブルが差し込まれると充電が速やかに始まります。また機器の充電が完了すると電力が無駄にならないように自動で電力供給が停止します。もしお持ちの機器を接続しても反応しない場合は、USB 充電コネクタを押してバッテリー残量を確認してください。ケーブルはお持ちの機器に付属している USB ケーブル、または本製品に付属の USB-MicroUSB ケーブルがご使用可能です。
- 携帯電話を充電するのにどれくらいの時間がかかりますか?
お持ちの機種にもよりますが、携帯電話を満充電するためには約2時間必要です。本製品は非常に軽量なため、ポケットの中に入れておく間も充電を行うことができます。
- 本製品を充電しながら同時に携帯電話を充電することは可能ですか?
可能です。例えば長時間の活動が予想される前日は携帯電話の充電だけでなく、予備バッテリーの準備も必要となります。このような場合、本製品を USB 電源に差し込み、携帯電話を本製品に接続してください。パススルー電源と呼ばれる機能により、一晩で本製品と携帯電話の両方を満充電することができます。
- 充電完了になった本製品はどのくらいの期間、電力を保ちますか?
少なくとも3ヶ月は持続します。バッテリーの寿命を保つコツは使い続けることだと言われています。本製品はどこへでも持ち運べるよう、どんな状況下でも役に立つように作られています。本製品を長時間使用しない場合は3~6ヶ月ごとに充電を行うことをおすすめします。
- 本製品とノマドリーズ ソーラーパネルは互換性があるのでしょうか?
もちろんです。本製品と折り畳み可能なノマドシリーズ ソーラーパネルとの組み合わせは、様々なアウトドア環境で電源供給を可能にします。前述のパススルー電源により、日中のハイキング中にノマドシリーズ ソーラーパネル経由で本製品と携帯電話を同時に充電することも可能です。

3