

ビッグルーフ

Big Roof


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

本製品は、圧迫感がほとんどなく、多人数でもゆったりとくつろげる大型タープです。通常のタープとしての使用以外にも、簡易テントや防水カバーなどさまざまな用途に活用できます。

■ 各部の名称

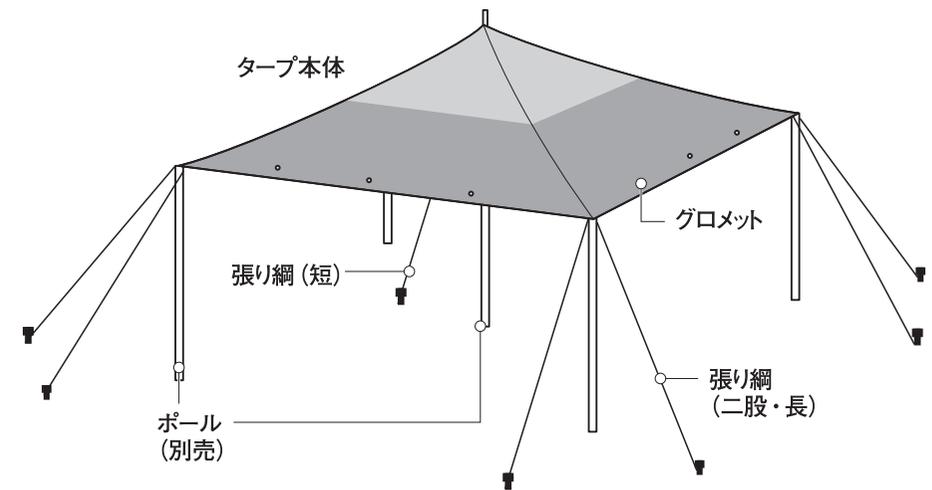

■ お手入れ方法

間違っお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 使用後は、泥汚れなどを水洗いし、陰干しして乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置するとカビが発生する可能性があります。また生地も劣化しやすくなります。
- 長期の使用により、撥水性能（水を弾く力）が低下した場合は別売のS.R.スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はしないでください。生地を傷めるおそれがあります。
- ポールやペグは汚れを濡れタオルで拭き取った後、機械油を薄く塗っておきます。

■ 保管方法

- 本製品を長期間使用せずに保管する場合は、なるべくゆるくたたみ、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。付属の収納袋は、携行性を重視しているため、きつめにたたまないと入らないので使用を避けてください。
- 火のそばや暖房器具のそばなどの高温になる所に置かないでください。変形や損傷の原因になります。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。


- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違っお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様・サイズ

○ 寸法

※図中の単位はcmです。

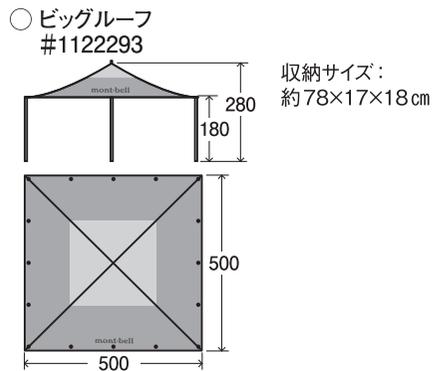

○ 構成

- ビッグルーフ
- タープ本体 1、本体収納袋 1、ポール用収納袋 1、張り綱（二股・長）6.7m×4本（φ4mm）、張り綱（短）4m×5本（φ4mm）、ペグ 30cm×13本、ペグ収納袋
- ※ポールは付属していません。

○ 素材

- 本体：（中央）250デニール・ポリエステル・オックス（ウレタン・コーティング）
- 150デニール・ポリエステル・タフタ（ウレタン・コーティング）

ビッグルーフにはセンター用ポール1本とコーナー用ポール4本が必要です。

別売オプション	センター用ポール	コーナー用ポール
	●アルミタープポール280（1本必要）	●アルミタープポール180（4本必要）

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

■ 安全上の注意 **必ずお読みください**

危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

- 本製品内や本製品の近くでは、絶対に火気を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 台風、落雷、強風、豪雨、大雪などの厳しい自然条件の際は、キャンプ場の管理担当者の指示に従い安全な場所に避難してください。
- 河原や河川付近に設営する際は気象条件により突然増水することがあります。設営場所は特に注意してください。

警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本製品を設営される際は、周囲の環境や気象条件などを充分考慮し、安全を確認してください。
- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、充分に保護能力が発揮できないおそれがあります。
- 使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合は直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できないおそれがあります。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できないおそれがあります。

注意 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- 設営地はできるだけ平坦で、危険のない場所を選んでください。
- 使用の際は必ずペグと張り綱で固定してください。砂地や雪上では状況に応じたペグ等が別途必要です。
- 本製品は太陽光線の紫外線により生地が劣化します。また、硫黄ガスが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。
- 本製品に慣れるため、実際にフィールドへ出かける前に必ず試し張りを行ってください。
- 各パーツや付属のペグには鋭利な部分があります。取扱いにご注意ください。
- 小さいお子様に組立てや、ペグ打ちの作業をさせないでください。
- 本製品を設営する場所によっては、付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ設営する場所の地面の状態を確認してください。

■ 使用前の点検


生地に破れがないか

■ 使用方法


○ 設営方法

大型タープのため、2人以上で設営してください。


- ①タープ本体、張り綱(二股・長)、ポール(別売)を図のように広げます。

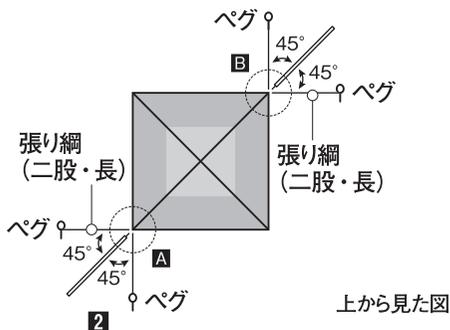


- ②前図の位置にペグを打ち込みます(4ヶ所)。張り綱のループをペグに掛けます。
※ペグで留める際は、ペグをこれ以上打ち込めない深さまで、打ち込んでください。

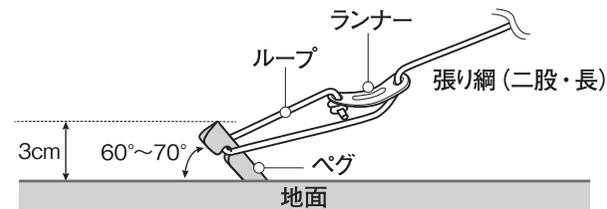


- ③ポールの先端にタープ本体のポール受け、張り綱(二股・長)のループの順に掛け、ポールを前項①のA、Bの場所に垂直になるように立てます。

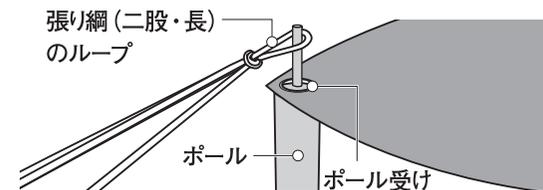


- ④ポールが垂直に立ったことを確認し、ポールの下部を20cm程内側に移動させます。
※ポールを内側に寄せることで、タープが安定します。

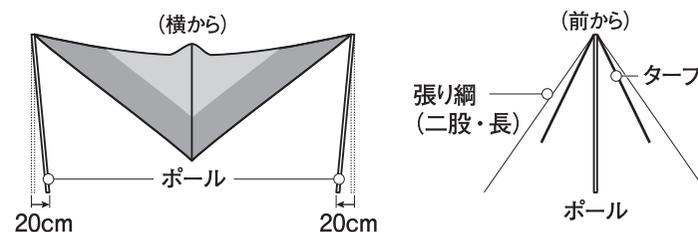


- ⑤タープ本体の残りの2ヶ所も同様に張り綱、ペグを設置し、ポールを立てます。

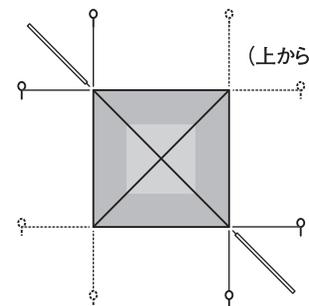

- ⑥タープ本体の中央のポール受けにセンターポールを差し込み、天頂部分を持ち上げます。センターポールが浮き上がるのを防ぐためにタープ本体中央にあるループに張り綱(短)を掛けてください。

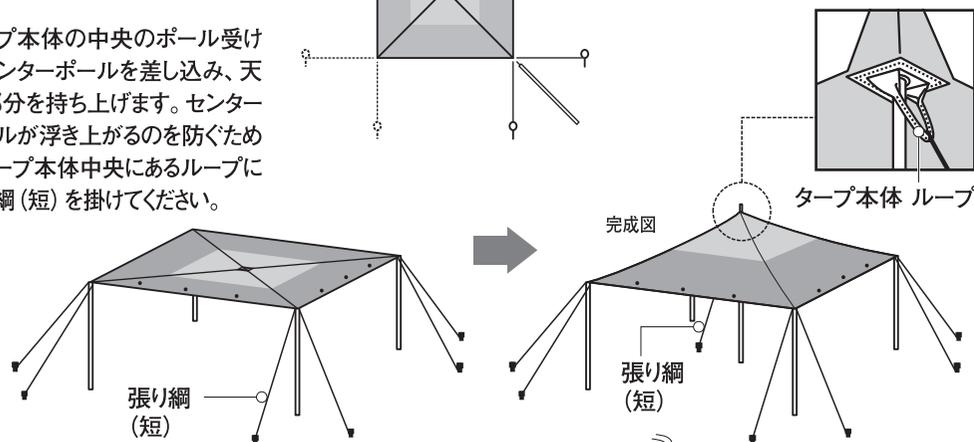

- ⑦タープが安定するように、すべてのランナーを調節します。

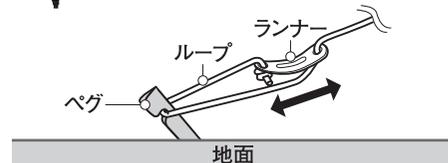

※上記の張り綱で安定しないときは、空いているグロメットに張り綱(短)を取り付けてください。