

## ■ 保管方法

- 雨露、粉塵、直射日光、紫外線、塩害、高温、多湿を受けない、風通しの良い乾燥した場所(0～40度)で保管してください。
- 火気の近くや自動車内などの高温になる場所や極端に低温になる場所に保管しないでください。変形、発火、破裂、火災、故障などの原因となる場合があります。
- 使用しないときは電池を抜いて保管してください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。

## ■ 廃棄方法

- お住まいの自治体の収集方法に従ってください。

## ■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

## ■ 仕様

〈サイクル ライト ミニ〉 白色前照灯	モード	明るさ(ルーメン)	照射時間
	点滅	10lm	90 時間
	点灯	20lm	30 時間

〈サイクル テールライト ミニ〉 赤色尾灯	モード	明るさ(ルーメン)	照射時間
	点滅	3lm	120 時間
	点灯	7lm	60 時間

■明るさルーメンとは光源から発せられる光の総量を表した光学単位で、方向や距離に関係なく光源の本来持っている性能を示しています。

品番：1130512／1130513  
品名：サイクル ライト ミニ／サイクル テールライト ミニ  
対応電池：コイン形リチウム電池(CR2032)/2個  
主素材：アルミニウム合金  
付属品：コイン形リチウム電池(CR2032)/2個、ストラップ  
防水規格：ISO6742-1(雨天時の走行を想定した防水性)  
対応径：φ19～32mm

## ■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

# mont-bell

## 取扱説明書

# サイクル ライト ミニ・ サイクル テールライト ミニ

## Cycle Light Mini ・ Cycle Tail Light Mini


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

## ■ 特長

本製品は、自分の存在を対向者にアピールするための超軽量コンパクトな自転車用セーフティーライトです。サイクル ライト ミニは前照灯、サイクル テールライト ミニは尾灯として使用できます。コイン形リチウム電池(CR2032)2 個付属。不意にスイッチが押され点灯することのない、ダブルクリック点灯式です。

## ■ 各部の名称

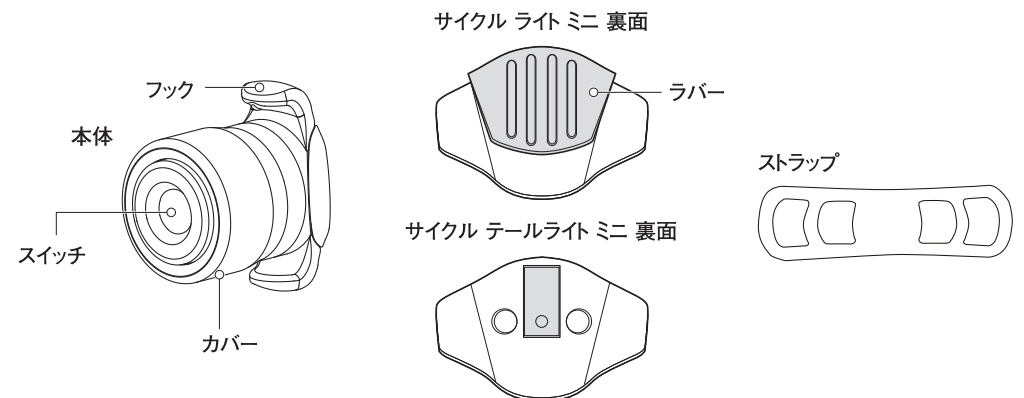

## ■ 安全上の注意 必ずお読みください

**警告** 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- #1130512 サイクルライト ミニを夜間、トンネル走行で使用の際は点灯モードでご使用ください。点滅モードやパルスモードはあくまでも、対向車(者)へのシグナルと補助灯としてのご使用に限定してください。

- 着脱やスイッチ操作は自転車を停止した状態で行ってください。

- 落下等の強い衝撃を与えないでください。発熱・破損などの恐れがあります。
- 分解や改造は絶対に行わないでください。発熱・破損などの恐れがあります。
- カバーは確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと、使用中にカバーが外れたり、スイッチが入らない、あるいは本体内部に水が入りやすくなりショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながる恐れがあります。
- 寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。発熱や火災の原因となります。
- 使用しないときは、電池を本体から取り外してください。液漏れ、発熱等の恐れがあります。
- 電池の液が目に入った時は擦らず、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。
- 濡れた手で電池交換をしないでください。発熱や発火、感電などの恐れがあります。

**注意** 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 本製品は雨天走行時の使用に耐える防水機能を有しておりますが、完全防水ではありません。水中に浸したり、水圧がかかる状況では使用しないでください。また、湯気や湿気が多い場所には置かないでください。発熱、感電、故障などの原因になります。万一、本体内部に浸入した水を水抜き穴より排出する設計です。雨天での使用後は水分を十分拭き取り乾燥させてください。
- 新旧または異なる種類の電池を一緒に使用しないでください。
- 走行時はライト本体が確実に装着され点灯し、荷物などで光りが遮られず、運転に支障のない位置に取り付けてください。また、定期的に自転車にしっかりと固定されていることを確認してください。
- 目に直接光を当てないでください。目に傷害を負う恐れがあります。
- 電池の使用表示に従ってください。
- 使用前は定期的に点検してください。
- 電池は消耗品です。万一に備えて予備電池をご準備ください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。小さなパーツやボタン電池の誤飲や感電など、思わぬ事故の原因となる場合があります。

## ■ 使用前の点検


使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。

- 仕様通り点灯するか
- 電池の液漏れや、本体やストラップに変形や破損がないか

## ■ 使用方法



### ○ 自転車への取り付け

- ① 本体の突起のあるフックにストラップを取り付けます。
- ② 自転車のハンドル・シートポストにストラップを巻きつけ、ストラップを引っぱりながら反対側のフックにかけます。

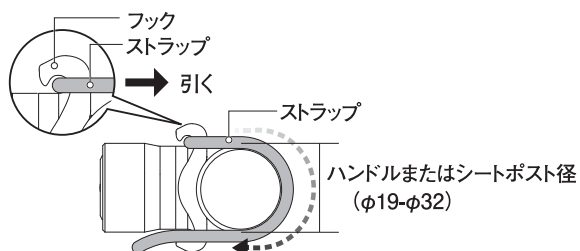

※対向者がまぶしくないように角度を調整してください。


※尾灯になるサイクル テールライト ミニは水平 (モンベルロゴが上) になるように取り付けてください。

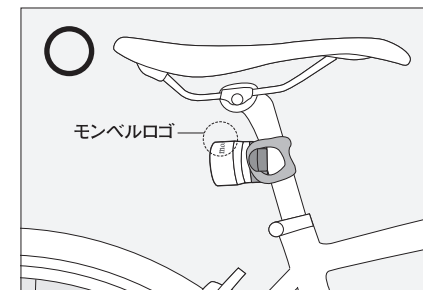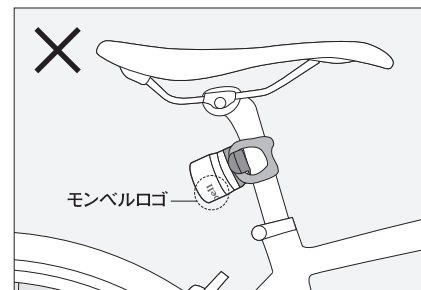


### ○ 初めて使うときと電池の交換方法



① 本体のフタを回して外します。

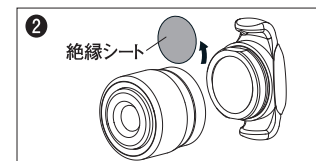

② 初めて使うときは絶縁シートを外します。

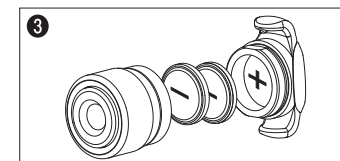


③ 電池の⊕⊖を間違えないように、二個重ねて入れてフタを閉めます。

### ○ 点灯モードの切り替え方法

※本製品は不意にスイッチが押されて点灯することのない、ダブルクリック点灯式です。

- ① スwitchをダブルクリックする (連続して2回押す) と点滅します。(→→)
- ② スwitchを押すごとに、図のように点灯モードが切り替わります。(→→)

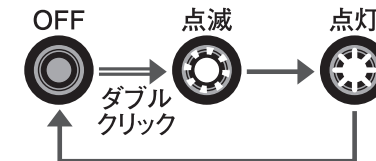

※スイッチを入れても点灯しない場合は下記をお確かめください。

- ・電池の入れ方が逆になっている → 電池の⊕⊖を正しく入れる
- ・電池が消耗している → 新しい電池に取り替える
- ・本体とカバーを確実にしめる
- ・スイッチをダブルクリック (連続して2回押す) する

## ■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 本製品のライト本体が汚れた場合は水を含ませた布で拭き取ってください。シンナーやアルコールは使用しないでください。変形、故障などの原因となる場合があります。