


サンダルのストラップを交換する際は、下記の手順に従って取り扱ってください。



① サンダルに付属しているシルバーのストラップボタンは取り外し不要です。ストラップのみサンダルから取り外します。

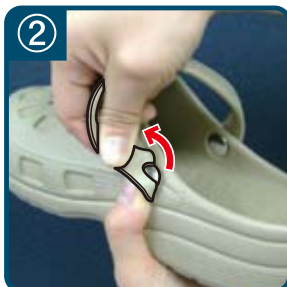

② ボタンをしっかり押さえ、ストラップボタンから取り外します。



③ 左右ともに取り外します。



④ 穴の近くを押さえ、交換ストラップをボタンにはめ込みます。



⑤ 左右ともにはめ込みます。



### 要注意!

ストラップキットに黒色ボタンが付属されている場合



付属されている左記のボタンは使用しないでください。また、交換方法は本書の内容に従ってください。左記のボタンはネジ式となっておりますので、回して取り外してください。

黒い樹脂ボタン付きサンダルのストラップ交換の場合



左記のボタンがついているサンダルの場合は、本書の方法で交換してください。このボタンについてはネジ式になっていませんので、ご注意ください。