



このたびはくモンペル・モノポールシェルター>をお買いいただき、誠にありがとうございます。このシェルターは、一本のポールによって素早く設営することができます。また、お手持ちのストック二本を連結して支柱として利用することができますので、本体のみを當時ザックの中に入れておけば荷張ることもなく、万一行のビーチで緊急用シェルター、沢登りなどでの簡易テント、休憩時の風除けや日除けなどあらゆる状況でご利用下さい。

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をして下さい。なお、ご不明な点などございましたら販売店もしくは弊社カスタマーサービスへまでお問い合わせ下さい（この説明書は大切に保管して下さい）。

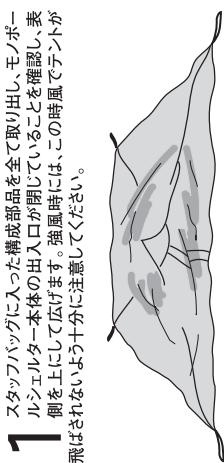


1 出入口のファスナーを開閉して内側に入ります。この時、支柱となるポールを忘れないことを確認し、表側からファスナーを閉じてください。

3 ポールの先端をシェルターの頂点部分に当てるポールを右方に回すと伸び、左方向に回すと収めます（図D）。ポールが地面に対して垂直の角度で自立するよう注意しながら適度なテーションが掛かるように長さを調整してください。



4 ポールをシェルターの頂点部分に当てるポールを右方に回すと伸び、左方向に回すと収めます（図D）。ポールが地面に対して垂直の角度で自立するよう注意しながら適度なテーションが掛かるように長さを調整してください。

（図D）

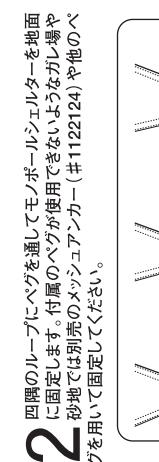

2 四隅のループにベグを通してモノポールシェルターや地面上に固定します。付属のベグが使用できない場合は別売のメッシュアンカー（#1122124）や他のベグを用いて固定してください。

（図A）

5 必要に応じて幅の四辺の中央に設けたループをベグ留めにして下さい。
強風時には頂点ループにお手持ちのロープや細引きなどを通して上から押さえつけるように固定すると耐風性が向上します。また、頂点ループを利用して樹木の枝などから吊り下れければボルトを使用せずに設営することができます。

（図B）


（図C）

ベグは通常（図A）のように留めますが、ループが長めに設けてあるため、途中に結び目を作ることで本体の高さ（地面前と張とのすき間）を調整することができます（図B）。ループを取り付けたナイロンテープに直接ベグを打つことで本体を最も低くすることができます（図C）。


● 設営場所の選び方 ●

テントを設営される際は周囲の環境・気象条件等を十分に考慮し、安全を確認して下さい。テントの設営地には指定されている場所でも、強風、豪雨等の厳しい自然条件下では、十分な注意が必要です。また、棲木上や大木の附近、広い草原では落雷に注意してください。河原や海岸付近で設営する際には、気象条件等により突然増水することがありますので設営場所には特に注意が必要です。

設営後、気象子録等で風が強くなりそうな情報をあれば、石等を積み重ねて周りを囲って防風壁を作つて下さい。なお、設営前には出入口は風下側を選んで下さい。

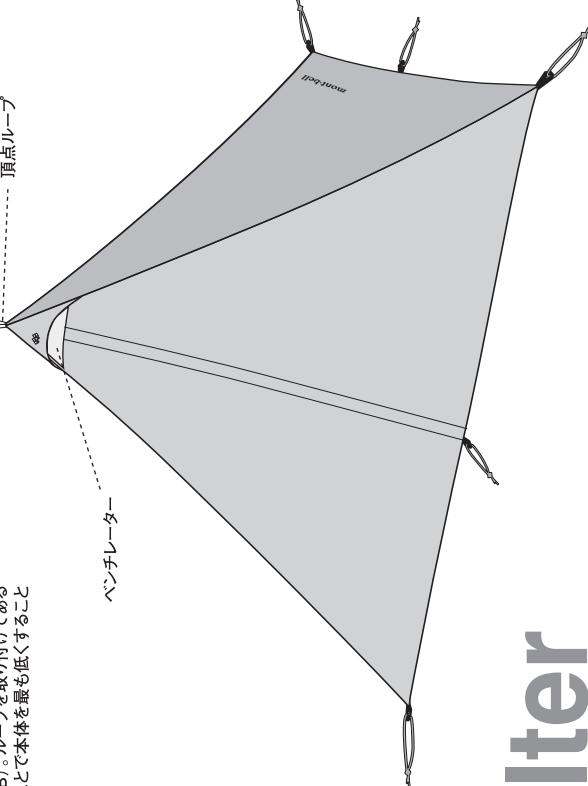

● 部品一覧

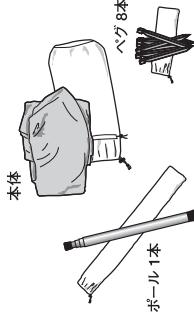

- #1122205 モノポールシェルター
○本体 30デニール・ナイロンリップストップ地。
耐水圧1,000mmPUコート
- ポール アルミニ合金5083-F45 四本継ぎ（ジャストタイプ）
(φ20mm / φ18mm / φ16mm / φ14mm)
- #1322204 カモワッヂモンポールシェルター
○本体 70デニール・ナイロンタフ地。
耐水圧1,000mmPUコート
- ポール アルミニ合金5083-F45 四本継ぎ（ジャストタイプ）
(φ20mm / φ18mm / φ16mm / φ14mm)

Monopole Shelter & Camouflage Watch Monopole Shelter

Monopole Shelter

△ テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- テントとして使用する際には必ずベグで固定してください。砂地や雪上では状況に応じたベグ等が別途必要です。
- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- テント設営地はできるだけ平坦地を選び、危険のない場所を選んでください。
- ナイロンは太陽光線による紫外線劣化の影響がありますので、数ヶ用張ったまま放置すると著しく寿命が縮みます。また、防虫ガスケが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。
- ベンチレーターや出入口などの換気ハバルを常に開け、換気には充分ご注意ください。


■アフターケア 間違ったメンテナンスや保管方法はデータの寿命を縮めます。

お手入れ方法・保管方法


- 使用後は泥汚れなどをあらがため水洗いし、陰干して乾燥後に収納してください。洗いたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると色移りやカビの発生する可能性があり、また生地も劣化やすくなります。
- 長期の使用により、フライシートやグラウンドシートなどの撥水性能(水を弾く力)が低下した場合は別売のS.R.スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。

■重量および寸法 図中の単位はcmです。

- #1122205
モノポールシェルター
総重量1,150g

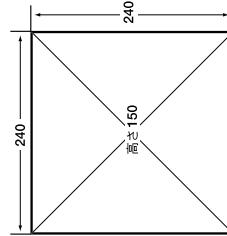

- #1322004
カモワッチャモノポールシェルター
総重量1,480g

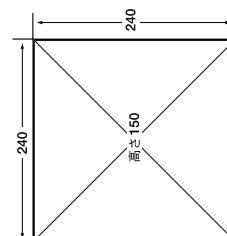

モノポールシェルター &
カモワッチャモノポールシェルター

モンベルでは品管管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お問い合わせの販売店を通じてご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 モンベル 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6331-3544 フリーコール : ☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ http://www.montbell.com

&

Camouflage Watch Monopole Shelter



モノポールシェルター

&

カモワッチャモノポールシェルター

快適な居住性を実現した

シンプルな構造の多目的シェルター

■安全上のご注意 テントをご使用になる前に必ずお読みください。

テント使用上の注意

△

● テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。


- 付属のベグには锐利な部分がありますので、取扱いにはご注意ください。
- 合風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。
- フラッシャーを張らない場合、フレーム先端が身体に接触する危険な場合があります。フレーム先端のボール1本は抜き取りて折り返し、フレームに付属のS環(ナイロン編織指輪)に固定します。

お手入れ方法

- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。
- ジッパーの動きが固くなりましたら、スムースライダームやローラーのロウを塗る回復します。
- ポールやベグは濡れタオルで拭き取った後、機械油を薄く塗ります。

重量および寸法

- #1122205
モノポールシェルター
総重量1,150g

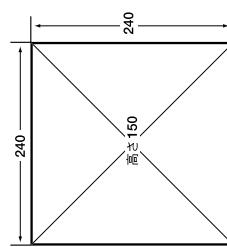

- #1322004
カモワッチャモノポールシェルター
総重量1,480g

