


仕様

寸法

※図中の単位はcmです。

- ソレイユ スクリーン
#1122670

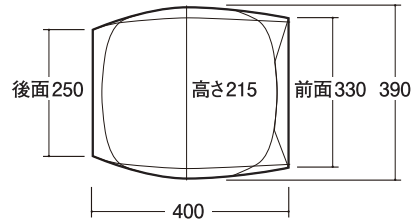

素材

- タープ本体：75デニール・ポリエステル・タフタ [耐水圧1,500mmウレタン・コーティング、難燃加工]
- ポール(長)・ポール(短)：金属(アルミニウム合金 [アルマイト加工])、ショックコードつき

その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

mont-bell

取扱説明書

ソレイユ スクリーン

Soleil Screen


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

特長

本製品は、壁面360度をほぼ垂直に立ち上げることで、抜群の居住性を誇る自立式タープです。前後の入口は、アルミタープポール(別売)を併用することにより、大きく張り出したひさしにして広いリビングスペースを作ることができます。ポールスリーブとフックを併用した構造で設営しやすくなっています。

各部の名称

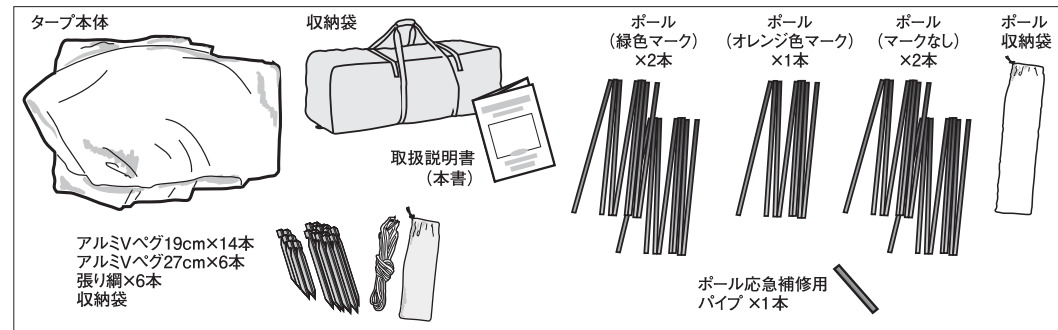

■ 安全上の注意 必ずお読みください

危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

- 本製品内や本製品の近くでは、絶対に火気を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒の恐れがあります。
- 出入り口やベンチレーションを常に開け、換気は充分ご注意ください。
- 台風、落雷、強風、豪雨、大雪などの厳しい自然条件の際は、キャンプ場の管理担当者の指示に従い安全な場所に避難してください。
- 河原や河川付近に設営する際は気象条件により突然増水することがあります。設営場所は特に注意してください。
- 風の影響を受けやすい大型タープのため、設営後に風が強くなりそうな気象情報があれば、速やかに撤去されることをお勧めします。

警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本製品を設営される際は、周囲の環境や気象条件などを充分考慮し、安全を確認してください。
- 出入口は風下側を選び設営してください。強風で本製品が飛ぶ恐れがあります。
- 本製品の設営の際は水はけがよく、できるだけ平らな場所を選んでください。
- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、充分に保護能力が発揮できない恐れがあります。
- 使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合は直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 稜線上や大木の近く、広い草原では落雷にも注意してください。
- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- 設営地はできるだけ平坦で、危険のない場所を選んでください。
- 使用の際は必ずベグと張り綱で固定してください。砂地や雪上では状況に応じたベグ等が別途必要です。
- 本製品は太陽光線の紫外線により生地が劣化します。また、硫黄ガスが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。
- 本製品に慣れるため、実際にフィールドへ出かける前に必ず試し張りを行ってください。
- 各パーツや付属のベグには鋭利な部分があります。取扱いにご注意ください。
- ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。また、指を挟まないようにしてください。
- ポールを伸ばす際は周囲に十分に注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- ポールを通しタープ本体を立ち上げる際はポールの跳ね返りに注意してください。
- 小さいお子さまにポールの組立てや、ベグ打ちの作業をさせないでください。
- 本製品を設営する場所によっては、付属のベグが使用できない場合があります。あらかじめ設営する場所の地面の状態を確認してください。

■ 使用前の点検

- ポールに亀裂などの破損がないか 生地に破れがないか

■ 使用方法


大型タープのため、2~3人以上で設営されることをお勧めします。
1人で設営すると、ポールに無理な負荷がかかり破損する恐れがあります。

- **組み立て方法**
新しいタープに慣れるため、実際にフィールドへ出かける前に、必ず試し張りを行ってください。


1. タープ本体の組み立て




収納袋から本体、ポールを取り出し、本体を広げます。オレンジ色のテープ側が後面になります。

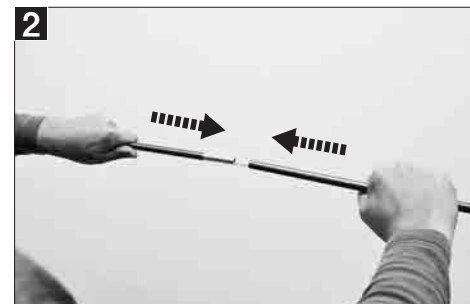

全てのポールを組み立てます。

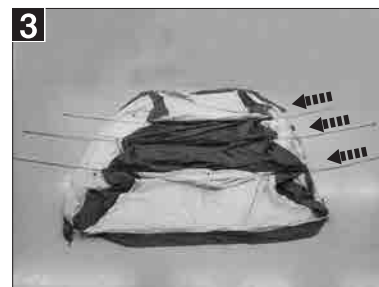

ポール先端部の色と、ポールスリーブ端の色を合わせて3本のポール(緑色&オレンジ色マーク)を本体ポールスリーブに通します。通す際は必ずポールを押し出す様に通してください。ポールを引くとポールスリーブ内でポールの連結が外れることがあり、破損の原因となります。

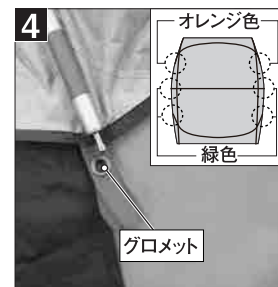


ポールの先端を本体の6カ所のテープのグロメットに留めて固定します。その際、ポール先端部分の色とテープの色を合わせます。

注意
この作業はポールに強いテンションがかかり、手を滑らしたりすると飛び出て危険ですので、グロメットに留めるまで手を離さないでください。




ポール(マークなし)をタープ側面に置きます。

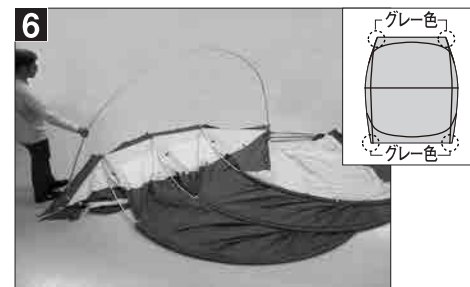

ポール(マークなし)を本体2カ所のテープ(グレー色)のグロメットに留めて固定します。



タープを立ち上げながら側面のポールにフックを引っ掛けます。側面のフックを掛け終わったら、残りのフックもポールに引っ掛けます。

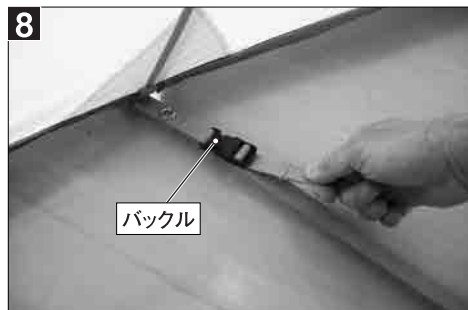

室内の底部分に付いているテープ(3本)のバックル部分のテープを引きます。テープが止まるまで引いてください。




本体の底部分に付いている14カ所のループを19cmのペグで固定し、6カ所の張り綱を27cmペグで固定します。(下図参照)



室内の底部分に付いているテープ(3本)をポケットに収納することができます。その場合は、必ず本体の底部分14カ所のループをペグで固定した後に行ってください。

⚠ ペグで固定せずにバックルを外すとポールに強いテンションが掛かり、大変危険です。

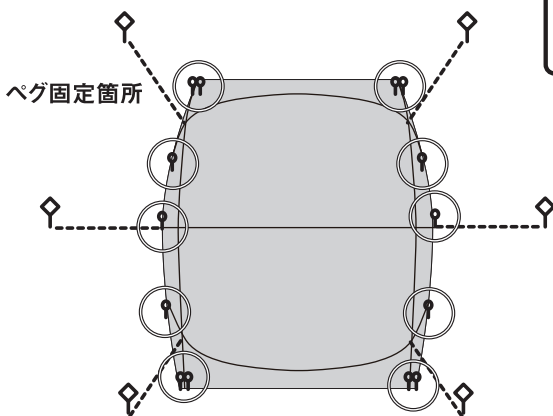

○ ♀ ペグ19cm 14カ所
 ループ 張り綱 ♢ ペグ27cm 6カ所

2. 便利な使用方法

天井にはランタンや網引きなどを取り付けるのに便利なリング付き




ランタンをリングに掛けて使用します。

⚠ 危険
 ガソリン・ガスランタンは使用しないでください。


○ 収納方法

設営手順の逆の手順で収納します。

※収納前に室内の底部分に付いているテープ(3本)のバックルを必ず結合してください。バックルを結合していないまま次回設営してもタープは立ち上がりません。

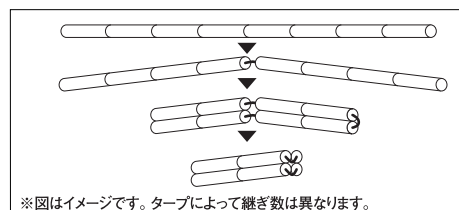

※図はイメージです。タープによって継ぎ数は異なります。

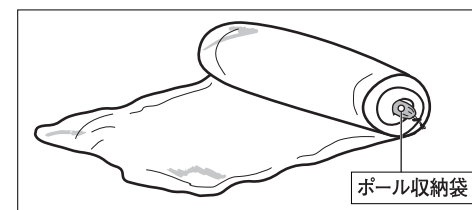

ポールを折り畳みポール収納袋に入れます。収納する場合は真ん中から折り畳むようにします。こうすることにより、ショックコード全体に均一にテンションがかかり、ショックコードの寿命を延ばすことができます。

本製品を収納袋の幅に畳み、空気を抜くように端から畳みます。その際、ポールを入れたポール収納袋を芯にして巻くと収納しやすくなります。ペグは必ずペグ用の収納袋に入れてください。そのまま収納すると本体生地を傷つけることがあります。

○ さまざまな使用方法


本製品はキャンプスタイルに合わせて出入口やサイドパネルをアレンジすることができます。※ポール、張り綱は別売りです。前後壁を巻き上げた際は、風や雨に対して弱くなるため、ご注意ください。

■ 出入口をひさしとして使用
 (6ページ参照)




ひさしの作り方


別売りのポール2本、張り綱2本、アルミランナー2個、ペグ2本を使用します。※P.7参照

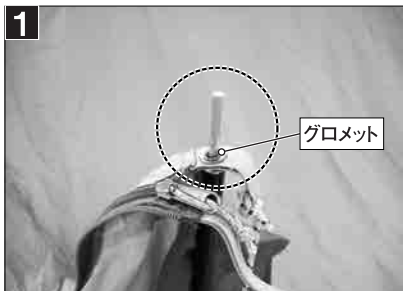

1 出入口のジッパーを開きます。出入口の先端に付いているグロメットにポールを挿します。

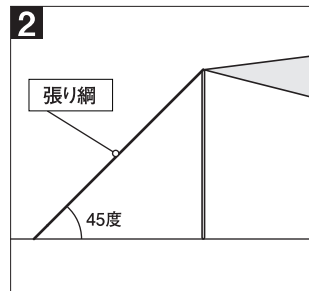


2 ポールの上端に張り綱を取り付け、斜め45度に引っ張り、ペグで固定します。

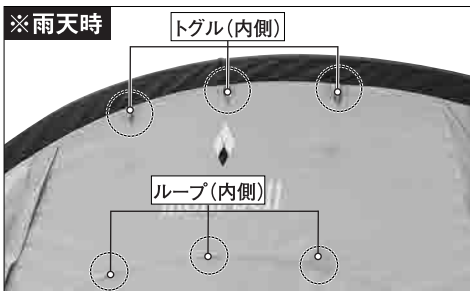

※雨天時
雨天時はひさしの中間部にある3カ所のループと上端部のトグルを連結させます(ひさしに雨水が溜まるのを防ぎます)。

※この作業は④の前に行ってください。

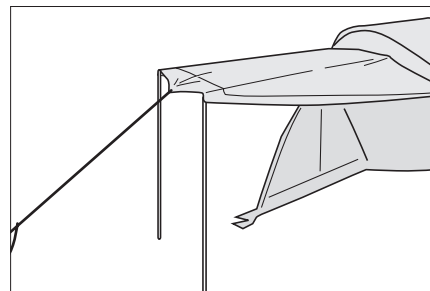


地面の状況(傾斜地等)により、雨水がひさしに溜まる際は、ひさしの中央より張り綱(別売)を引っ張り、雨が溜まらないようにしてください。

○ 破損時の対応

1. ポール

本製品のポールが万一破損した際は以下の通り応急処置をしてください。タープ設営時に強風や雪などの理由によりポールが折れる場合があります。副木を添えて応急処置をすることもできますが、本製品の付属品であるポール応急補修用パイプを用い応急処置も可能です。

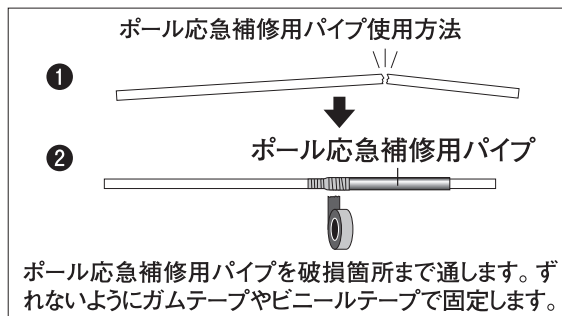

ポール応急補修用パイプを破損箇所まで通します。ずれないようにガムテープやビニールテープで固定します。

■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 使用後は、泥汚れなどをあらかじめ水洗いし、陰干して乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置するとカビの発生する可能性があり、また生地も劣化しやすくなります。
- 長期の使用により、生地の撥水性能(水を弾く力)が低下した場合は別売りのS.R.スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。生地を傷める恐れがあります。
- ジッパーの動きが固くなりましたら、別売りのスムーズライダー™やローソクの口を塗ると回復します。
- ポールやペグは汚れを濡れタオルで拭き取った後、機械油を薄く塗っておきます。ポールは接合部にのみ塗布します。

■ 保管方法

- 本製品を長期間使用せずに保管する場合は、なるべくゆるくたたみ、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。付属の収納袋は、携行性を重視しているため、きつめにたたまないで入らないので使用を避けてください。
- 火のそばや暖房器具のそばなどの高温になる所に置かないでください。変形や損傷の原因になります。

■ 廃棄方法

- 廃棄方法はお客様の自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お問い合わせいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お問い合わせいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
 - 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
 - 乱暴な取り扱いによるもの
 - その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの
- 破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ オプション(別売)

本製品は下記の別売りのオプションを利用することができます。

- 張り綱 ● アルミランナー ● ペグ

- 1122460 アルミタープポール165(後面側のひさし)×2本
 - 1122303 アルミタープポール180(前面側のひさし)×2本
- ソレイユスクリーンにひさしを作る際に使用します。