


mont·bell トレッキング フォトポール

TREKKING PHOTO POLE

この度は「トレッキングフォトポール」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この商品は、登山用ポールとしてだけでなく、カメラ固定用のネジをグリップに内蔵し、
一脚としても使用できる大変便利なポールです。1本から使用でき、両手で2本を使用
することもできます。

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。
なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスま
でお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

各部の名称と仕様

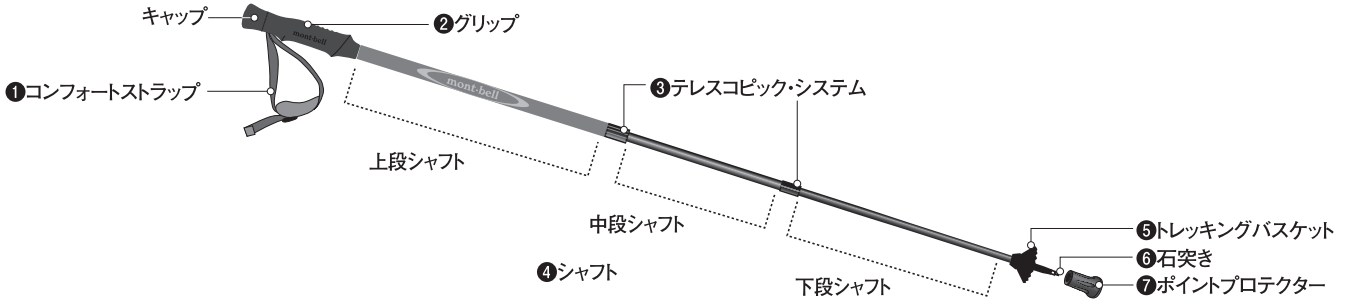

①コンフォートストラップ

クッション性に優れた素材を使用し、手首への負担と握力の低下を軽減します。また、ストラップに通した手のもう一方の手で簡単に調節できるシステムを採用しています。

②グリップ

軽量のE.V.A.フォームを使用したグリップを採用しています。キャップを外すと取り付けネジが露出し一脚として使用できます。
※ネジ径:1/4-20UNC(φ約6mm)お手持ちのカメラをご確認の上ご使用ください。
※グリップは素材の特性上、保水して凍ったり、雪が付着することがあります。凍る可能性のある状況での使用はお避けください。

③テレスコピック・システム


無段階で細かなサイズ調節が容易に行えるシステム。グローブをはめたままでも簡単に操作できます。

④シャフト

軽量ながらも強度に優れる7001超タジュラルミンを使用。上段にはウオールナット材をラミネーションしています。

⑤トレッキング・バスケット

ぬかるみや岩の割れ目にポールが挟まったりするのを防ぎます。バスケットを外す際には、回しながら下に引き抜きます。

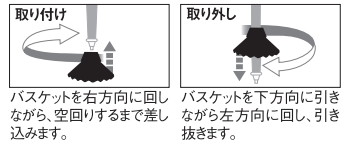


⑥石突き

石突きの先端部分はタングステンカーバイトを使用。くいつきやすく、耐久性に優れています。

⑦ポイントプロテクター(意匠登録済)

独自の構造を採用した脱着しにくいラバー製キャップです。先端部分に金属製のチップを内蔵することで耐久性を向上。収納時や、植生にダメージを与える可能性のある登山道や木道ではこのキャップを装着することをお勧めします。また、すり減った場合は交換してください。
(交換用ポイントプロテクター #1140152)

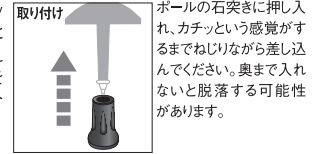

オプション(別売) 標準装備品の取替用オプションをご用意しております。

○トレッキングバスケット
(#1140155)

標準装備されているバスケットと同一の商品です。



○ポイントプロテクター
(#1140152)

標準装備されているキャップと同一の商品です。



○ポールクリップ
(#1140154)

2本のポールをまとめて収納できます。



○スノーバスケット
(#1140180)

積雪期の歩行に適した交換用バスケット。



○マルチグリッププロテクター
(#1140181)

グリップ力に優れたプロテクターです。



警告

- トレッキングポールまたはカメラ用一脚以外の目的では使用しないでください。
- 登山用ピッケルではありません。グリセードやクライミングの支点には絶対にご使用にならないでください。また、両端を強い力で引っ張りますとグリップやシャフトが抜けてしまう可能性があります。人や荷物の引き上げには使用しないでください。

- 岩場など手を使って確保が必要な場所では、ザックに収納するなどして使用しないでください。
- ご使用時にシャフトの固定が不十分だと転倒などの原因となり危険です。ご使用前には必ずロック状態を確認してください。行動中にも緩みがないかを確認してください。

注意

- 周囲の人や物に危害を加える恐れがありますので、使用中は振り回さないでください。
- “STOP”ストップ表示を超えて使用しないでください。使用中にストッパー部分が破損する恐れがあります。
- シャフト及びストッパー部には潤滑油等をご使用にならないでください。確実な固定が得られず、転倒などの原因となり危険です。
- 構造上、横方向からの荷重には縦方向ほどの強度はありません。横からの強い荷重をかけないでください。
- 使用しないときは、石突きには必ず付属のポイントプロテクターを装着してください。
- 積雪期にはスノーバスケット、無雪期にはトレッキングバスケットを装着してください。
- ねじ込み式のバスケットはご使用前にゆるみがないか確認してください。ゆるみが脱落の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 収納時にはシャフトが脱落することがありますのでザックや収納ケース等に収納してください。
- 長さ調節の際に十分に固定されているか確認してください。

- 歩行時はグリップ上部のキャップがしっかり締まっていることを確認して使用してください。
- ポールに全体重をかけることはお避けください。
- お子様や、ご年配の方がご使用になられる際は、周囲の人がシャフトが固定されていることを確認してください。
- 落雷の恐れがあるときは使用しないでください。
- 使用前および使用中にも各部に異常がないか点検してください。
- 先端のポイントプロテクターがすり減った場合は速やかに専用のプロテクターに交換してください。
- 高温になる場所に放置しないでください。グリップが変形したり、やけどをする恐れがあります。
- 極度の低温化ではシャフトが凍ったり、各部の機能が低下することがあります。
- 重い機材や長いレンズ付きの機材を乗せるとバランスが悪くなりますので、取り扱いにご注意ください。
- 移動時は必ず一脚からカメラを外してください。落下、破損の原因となります。
- 本製品を使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機器の破損やトラブル等について、一切の責任を負いかねます。

アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- ご使用後は上段、中段、下段のシャフトを全て外して汚れをよく落とし、完全に乾燥させて保管してください。
- 潤滑油は使用しないでください。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。



使用方法

ポールはコースや地形に応じてストック長やストラップ長を適切に調節してください。

■歩行時のポールの長さ目安 (イラストは2本を使用した場合です)




平坦地
ストックと腕の角度が、約90度になるように長さを調節してください。



登り
体の前に楽に突けるように短めに調節してください。




下り
体に負担をかけない直立姿勢を維持するため、長めに調節します。

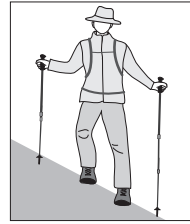


トラバース
山側を短めに、谷側を長めに調節してください。

■長さの調節 ※使用する長さに応じて調節してください。

① 下段シャフトを左に回してゆるめて伸ばします。

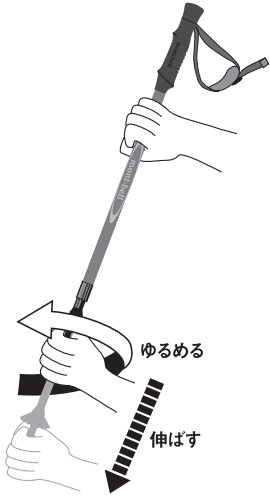

② 下段シャフトを使用する長さの目盛に合わせて、右に回して固定します。

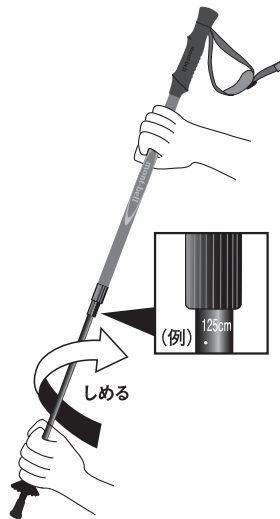


③ 中段シャフトを下段シャフトと同じ要領で伸ばします。下段シャフトと同じ目盛に合わせて、右に回して固定します。




注意

ストックの調整幅は“STOP”表示が隠れる位置で調節してください。STOP表示以上に伸ばして使用するとストッパー部に過度の負荷がかかり、破損の原因となります。




■収納方法

中段シャフトと下段シャフトを左に回して収納し、右に回して固定します。ゆるめたままだとシャフトが脱落する恐れがあります。

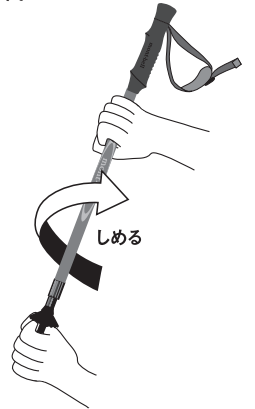


■カメラの取り付け方法 [取り付け方法:ダイレクト式、取り付けネジ:1/4-20UNC(φ約6mm)]


① キャップを矢印方向に回して取り外します。

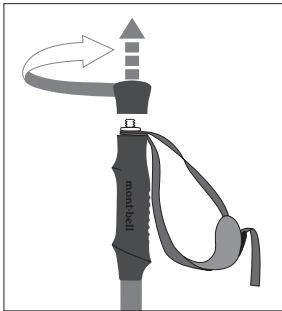


② カメラの三脚穴をポールのネジに合わせます。

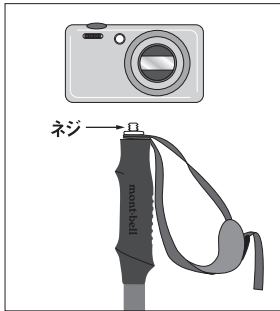

③ ポールを矢印方向に回して固定します。

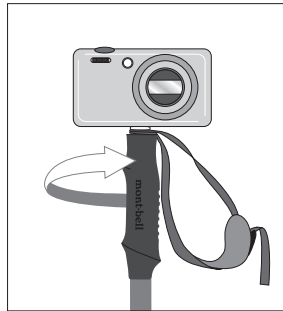


④ 取り外しの際はポールを矢印方向に回して取り外し、キャップを戻してください。

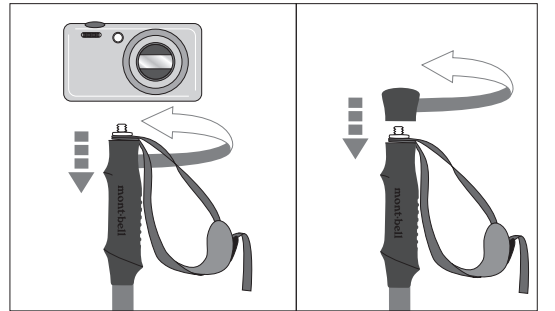


■グリップの握り方とストラップの調節方法

① 下方向からストラップに手を通します。

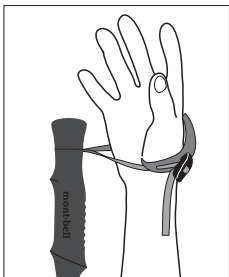


② ストラップとグリップを図のように握ります。

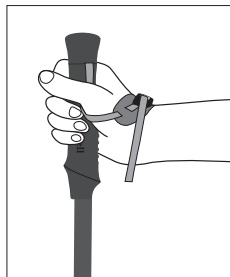


■ストラップの調節方法


短くする時
テープを引くことで短くなります。

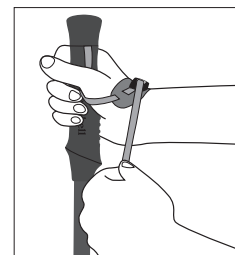

長くする時
バックルを起こすとストラップが開放され、長さの調節ができます。

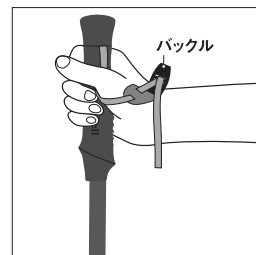

ストラップの向きの調節
出荷時には全て右手用に設定されています。

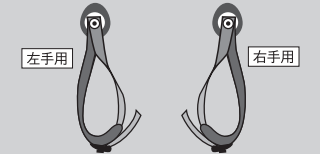

左手で使用する際にはキャップと図のネジを取り外し、ストラップを逆に取り付けます。



モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。