


モンベル・自転車用アタッチメント セット方法

フロントバッグマウントの場合

※あらかじめご自分でプラスドライバー、4mm六角レンチをご用意ください。

1. ふたつのU字形のパーツを図aのようにハンドルバーに通し、先端をマウントブロックに差し込み付属のネジで四カ所を仮固定します。この時マウントブロック側のネジ穴にはネジの通る溝はありませんのでネジを強めに押すように締めてください。その際にマウントブロックが水平より約30° ぐらい上方を向くように取り付けて下さい。
2. ふたつのロックングニップルをマウントブロックに挿入します。その際にロックングニップルに空いているケーブルを通すための穴が垂直方向（上と下）になるよう向きに注意して下さい（図b）。
3. 図cのように安全ケーブルをハンドルシステムに通して、目一杯張りと与えた状態でロックングニップルのボルトを六角レンチで締めてケーブルを固定します（図d）。ケーブルの両端はバッグやポーチを取り付ける際に邪魔にならないように内側に折り曲げておきます（図e）。
4. マウントブロックを安全ケーブルにより動かなくなるまで下側に押して、その状態で四カ所のネジを完全に締めます（図f）。この時、締め込みすぎないように注意してください。固定を終えたのちにブロックが水平よりわずかに上を向いていることを確認して下さい（もし、水平より下側を向いているときは手順3からやり直します）。


フロントポーチを取り付けるときは、ポーチ背面のパネルを上側から引っかけるようにしてカチッと音がするまで押しつけます（図g）。また、外すときは赤いボタンを押しながら下から上へひねるようにすれば簡単に取り外せます。

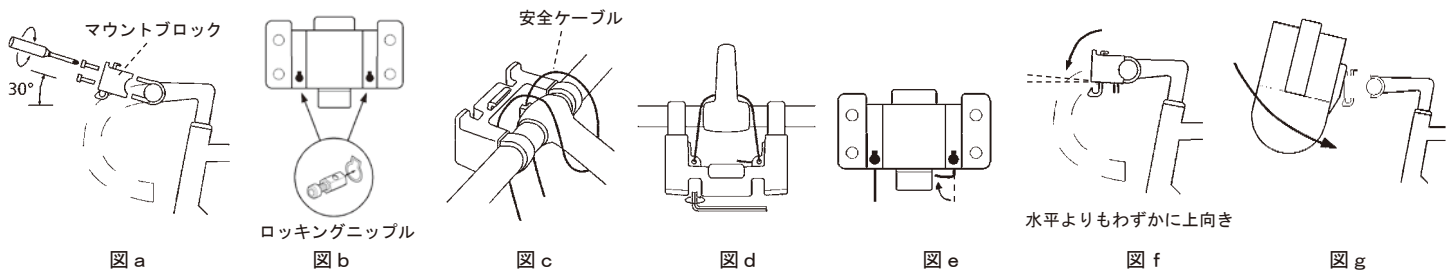

サドルバッグマウントの場合

サドルフレームを図hのように二つのパーツではさみこみ、付属のネジで固定します。この時、ナットの内側に青い樹脂が埋め込まれておりますがこれはネジの緩みを防止するためのものでネジを締め込んだ際に先端が若干はみ出すことがありますますが問題ありません。

ウエッジバッグを取り付けるときは、ポーチ上面のプレートの突起をマウントの溝に合わせてカチッと音がするまで差し込みます。また、外すときは左右の赤いボタンを押しながらポーチを引き抜くようにします。

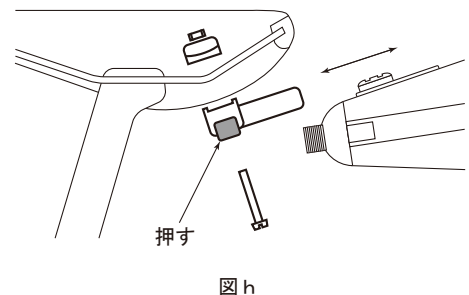

フロントバッグマウント＋ フロントバッグフレームの場合

あらかじめフロントバッグマウントを上記の要領でハンドルにセットします。次にツーリングフロントバッグ・ドライツーリングフロントバッグの左右のスリーブにフロントバッグフレームを差し込みます。バッグを取り付けるときはバッグにセットしたフレームの上側からマウントに引っかけるようにして、カチッと音がするまで押しつけます（図i）。また、外すときは赤いボタンを押しながら下から上へひねるようにすれば簡単に取り外せます。

