

mont-bell

Gore-TEX® TENAYA BOOTS

GORE-TEX® テナヤブーツ

この度は「GORE-TEX® テナヤブーツ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この商品、簡単に調整ができる「リールアジャストシステム™」を採用し、脱ぎ履きが容易に行える登山用ブーツです。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、使い方やお手入れの方法を確認してください。なお、ご不明な点がございましたら、販売店もしくは弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

■セット内容



ドライバー



取扱説明書
(本書)



■締め方・ゆるめ方




締め方

カチッと音がするまでノブを押し(図A)、ノブを時計回りに回して締めます(図B)。

図A



図B

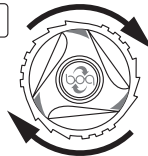

ゆるめ方

カチッと音がするまでノブを引き出し(図C)、ブーツのペロを前に引き出しゆるめます。

図C



■アフターケア

- 使用後は泥や汚れをきれいに水洗いをし、インソール(中敷き)を外し陰干してください。
- 完全に乾かしてから、日のあたらない風通しの良い場所で保管してください。
- 汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると色移りやカビが発生する可能性があります、また生地も劣化しやすくなります。
- ワイヤーの動きが悪いときはガイド(図D)にシリコンスプレーを塗布してください。
- 折り曲げて保管しないでください。
- 直射日光やストーブ等で乾燥させないでください。


■ワイヤーレースの交換

⚠ワイヤーレース交換の際は、片方ずつ行い、もう片方を参考にして行ってください。

本製品の「リールアジャストシステム™」で使用していますワイヤーはたいへん丈夫なステンレスワイヤーです。しかしワイヤーは消耗品です。ご使用前にワイヤーが痛んでいないかのチェックをしてください(右図参照)。また、痛んだままのワイヤーの使用を続けると、ごくにワイヤーが破損する(切れる)場合がありますので、その際は下記の要領で交換してください。


※ワイヤーは別売です。また、有償にて販売店での交換もうけたまわっております。

- 付属のドライバー以外の工具は使用しないでください。
- ワイヤーの切断面は鋭利になっています。取り扱いにご注意ください。
- フィールドへ行かれる際は、予備のワイヤー、ドライバー、本書を持って行かれることをお勧めします。

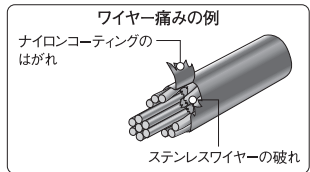


各部の名称とワイヤーレースの通し方

図D

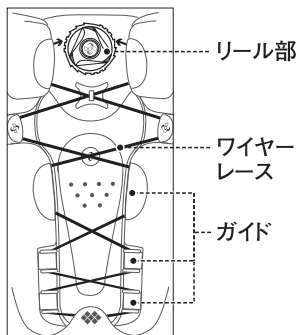

リール部の名称

図E

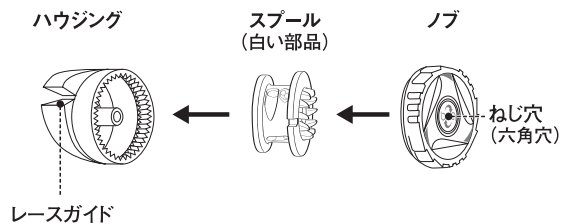

ワイヤーレース交換手順

1. ワイヤーレースを用意する

右の表を参考にして、ワイヤーレースを別途購入してください。
※70333491ルールアジャストシステム 交換用ワイヤー1.00mm




GORE-TEX® テナヤブーツ (cm)

靴のサイズ	22.0~23.5	24.0~25.5	26.0~27.5	28.0
ワイヤーレースの長さ	120	126	132	138

2. 古いワイヤーレースの取り外し

⚠ ワイヤーレース交換の際は、片方ずつ行い、もう片方を参考にして行ってください。




- ① 付属のドライバーをノブ中央のねじ穴(六角穴)の奥まで入れ、左(反時計回り)に回し、ノブを外します(図F)。
- ② スプール(白い部品)をドライバーで引っかけて、ハウジングから取り外します(図G)。
- ③ 古いワイヤーレースをハウジングやガイドから引き抜き、ブーツ本体から完全に取り外します(図H)。

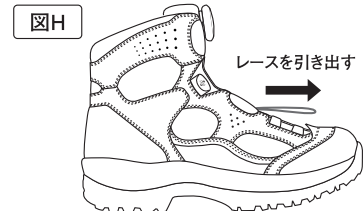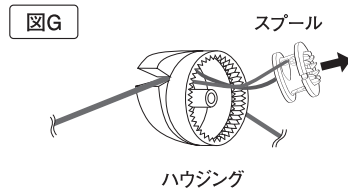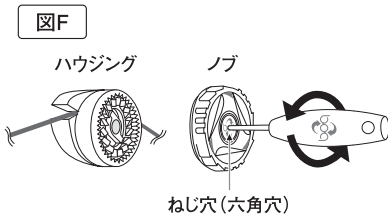




3. 新しいワイヤーレースの取り付け

- ① 新しいワイヤーレースを、ワイヤーレースの通し方(図D)を参考にして下から順にブーツのガイドに通します。
- ② ハウジングにある2箇所のレースガイドに通します(図I)。
- ③ ワイヤーレースをスプール(白い部品)の穴#1に通し、矢印の方向に引っ張ります(図J)。
- ④ ワイヤーレースを穴#2に通します(図K)。




※ワイヤーレースはねじれないように通してください。
※ワイヤーレースが通りにくいときはワイヤーレースを回しながら通してください。

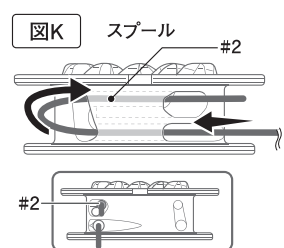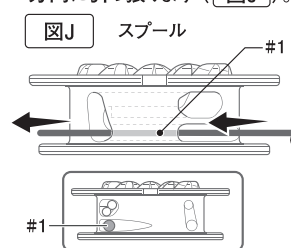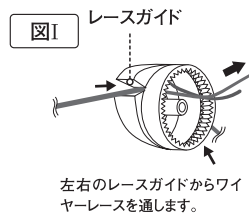

- ⑤ ワイヤーレースを穴#3に通し、奥に突き当たるまで入れます(図L)。
- ⑥ 穴#1から穴#2の間に出ているワイヤーレースをしっかりと引っ張ります(図M)。
- ⑦ ワイヤーレースを穴#1の方向からしっかりと引っ張って締めます(図N)。

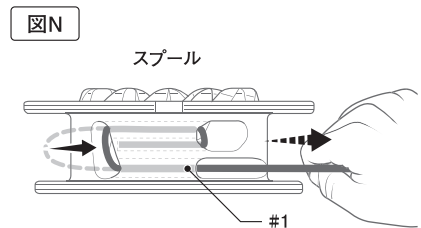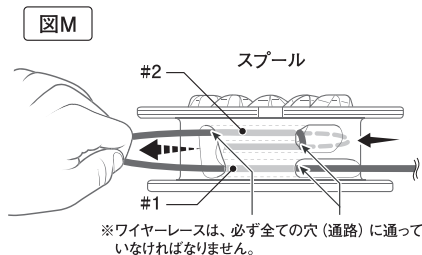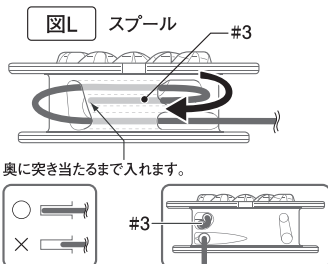

- ⑧ ワイヤーレースを図Oのように左右に軽く引くようにしながら、スプールのハウジングにセットします。
- ⑨ ノブをかぶせ、付属のドライバーをノブ中央のねじ穴(六角穴)に入れ、右(時計回り)に回してノブを取り付けます。ノブがこれ以上閉まらないところまで回し、しっかりと固定します(図P)。
- ⑩ 完了したら、しめる(ノブをカチッというまで押し込み、右に回す)、ゆるめる(ノブを手前に引く)を数回繰り返して、正しく機能しているか確認してください(図Q)。

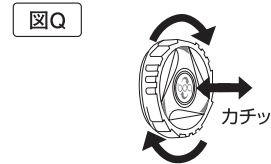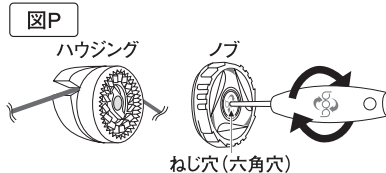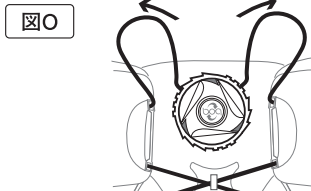

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール： ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>