

■破損時の対応


本テントが万一破損した際は以下の通り応急処置をしてください。
生地破損については別途リペアシートをご用意しております。

ポールが折れた際

ポール応急補修用パイプの使用方法

テント設営時には強風や豪雪などの理由によりポールが折れる場合があります。副木を添えて応急処置をすることもできますが、このテントの付属品であるポール応急補修用パイプを用い応急処置も可能です。

下山後は販売店に修理を依頼してください。



○応急補修用パイプを破損箇所まで通して、ガムテープやビニールテープで固定します。

■アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法はテントの寿命を縮めます。使用后や保管時は以下の点を参考にしてください。

お手入れ方法・保管方法

- 使用後は、泥汚れなどをあらかじめ水洗いし、陰干して乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置するとカビの発生する可能性があります、また生地も劣化しやすくなります。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。
- 長期の使用により、キャンピーやフロアなどの撥水性性能(水を弾く力)が低下した場合は別売のS.R. スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。
- ジッパーの動きが固くなりましたら、スムーズライダー™やローソクの口を塗ると回復します。

長期間使用しない時の保管方法

- テント本体を長期間使用せずに保管する場合は、なるべくゆるくたたみ、風通しの良い場所に保管してください。付属の収納袋は、携行性を重視しているためきつめにたたまないで入らないので使用を避けてください。きつくとたたんだ状態で保管するとX-TREK™素材に色移りしたり、折り目ができて防水透湿能力が低下するおそれがあります。
- ポールやベグは汚れを濡れたタオルで拭き取った後、機械油を薄く塗っておきます。

■安全上のご注意

テントをご使用になる前に必ずお読みください。

テント使用上の注意

⚠ テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- テントとして使用の際には必ずベグで固定してください。砂地や雪上では状況に応じたベグ等が別途必要です。
- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- テント設営地はできるだけ平坦地を選び、危険のない場所を選んでください。
- 本製品は太陽光線による紫外線劣化の影響がありますので、数ヶ月張ったまま放置しますと著しく寿命が縮まります。また、硫黄ガスが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。
- 付属のベグには鋭利な部分がありますので、取扱いにはご注意ください。
- 台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

⚠ 警告

- この商品のキャンピー生地には通気性がありますが、酸欠を防止するため強制的に換気出来るようにベンチレーターは完全に閉まらないように設計されています。ご使用の際は、常にベンチレーターや出入り口などの換気パネルを開いているか確認し、換気には十分ご注意ください。ひさしが曲がっていたり、潰れていたりすると、換気性能が低下する恐れがあります。
- X-TREK™ファブリクスは非常に高い通気性があり水蒸気を放出するのでテント内の結露を一定レベルで抑制します。しかしながら、テントを使用する状況(気温、湿度、冷え込み方)によっては、完全に結露を防ぐことは困難です。ベンチレーターの併用で換気を行い、結露防止を心がけてください。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール： ☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

X-TREK™ MIGHTY DOME

1, 2



X-TREK™マイティドーム 1, 2型


超軽量素材を使用し
世界最高レベルの軽量・コンパクト性を実現
携行に便利で設営も容易な高性能シングルウォールテント

この度は「X-TREK™ マイティドーム」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
 この商品は世界最高レベルの軽量・コンパクト性を実現したシングルウォール構造のテントです。
 生地には X-TREK™ ファブリクスを使用し、優れた防水透湿性と通気性を実現しています。
 独自のインナーポールスリーブ方式の採用により、設営の容易さと超軽量を両立しているため、
 山での使用はもちろん、自転車などでのツーリングにも最適です。

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。
 なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
 この説明書は大切に保管してください。


仕様 実際にテントをご使用になる前に部品の欠品が無いことをご確認ください。

構成部品および内容明細

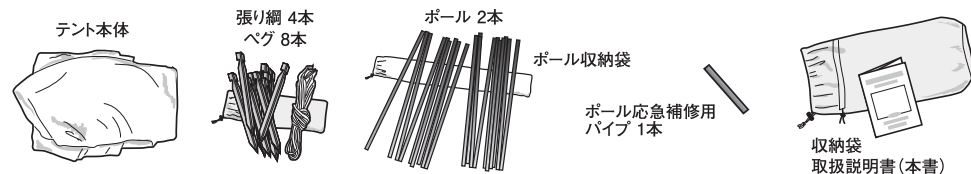


寸法

■1型 #1122388



■2型 #1122389



図中の単位は cm です。

各パーツ仕様

- キャンピー：X-TREK™ファブリクス 3レイヤー [表：30 デニール バリステック ナイロン リップストップ]
- フロア：40 デニール ナイロンリップストップ [耐水圧 2,000mm ウレタンコーティング]
- ポール：超タジュラルミンポール [φ8.64mm 7001 アルミ合金]

設営手順 実際にフィールドへ出かける前に、必ず試し張りを行ってください。



1・設営場所の選択

本商品は登山や沢登り、ツーリング用途として設計されています。設営地に指定されている場所でも台風などの強風や豪雨などの厳しい自然条件下では、十分に注意し設営してください。また稜線や大木、広い草原では落雷にも注意してください。
 なお、設営前に出入口は風下側を選びます。



2・組み立て

(1) 出入口を開けて、テント本体を上にして広げます(図 A)。強風時には風でテントが飛ばされないようベグなどで仮留めてください。


(2) ポールの中に通っているショックコード通りにジョイントを接続しポールを組み立てます(図 B)。この時ポールは最も長い状態となりますので、周囲に障害物や人がいないかを注意してください。

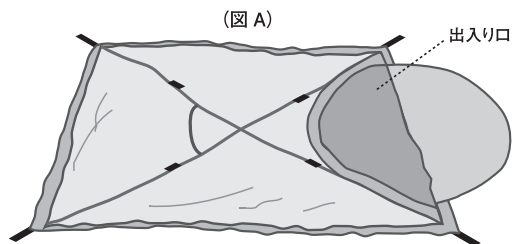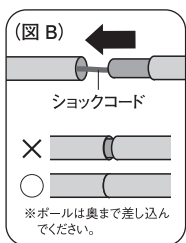

(3) 出入口を開き、そこからポールを内部の青いスリーブ(図 C)に差し込み、奥まで滑り込ませます。もう一本のポールも同様に反対側のスリーブに差し込みます(図 D)。この時、ポールの先端が確実に対角線側のポール受けに入ったことを確認してください(図 E)。ポールが正しく入っていないと、本体を傷つける恐れがあります。

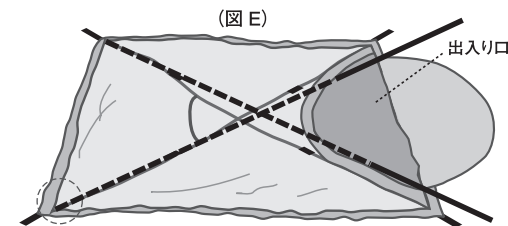
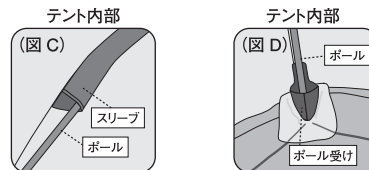


(4) ポールを湾曲させて、もう一方の先端を出入口側(手前方向)にあるポール受け(←部分)にそれぞれセットし、本体の形状を整えます(図 F)。

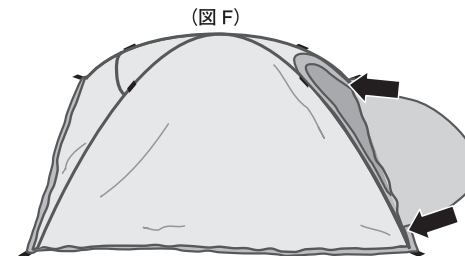


3・テントの固定

張り綱は風が吹くことを想定して必ず取り付けてください。4カ所から張り綱をとります(図 G)。付属の張り綱にはランナー(自在金具)がついており、ループ部分をベグなどにかけて長さを調節します(図 H)。なお、このテントにハンマーは付属していません。

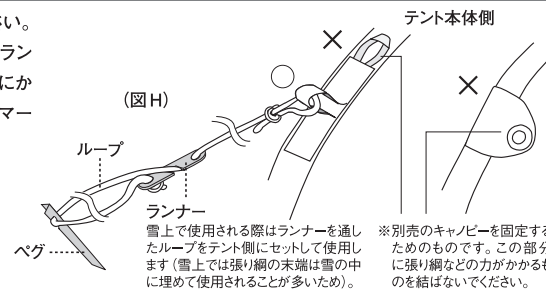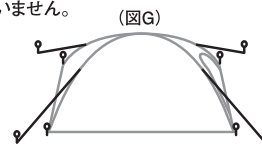

4・収納のしかた

- (1) ベグを抜きます。
- (2) 出入口側のポールの端をポール受けから外します。その際ポールが跳ね返ると危険ですので、ポールが伸びきるまで手を離さないでください。
- (3) ポールを収納する場合は真ん中から折りたたむようにします(図 I)。こうすることにより、ショックコード全体に均一にテンションがかかり、ショックコードの寿命を伸ばすことができます。
- (4) 収納袋の幅にテント本体を畳み収納します。その際、ベグは必ず収納袋に入れてください。そのまま収納すると本体生地を傷つけることがあります。

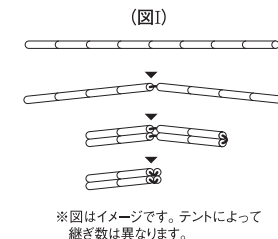

オプション(別売)

X-TREK™マイティドームは下記の別売のオプションを利用することができます。

前室部分をカバーし、荷物を置いたりするのに便利なコンパクトなキャンピーです。

- #1122390 マイティドーム1型 オプションルーフキャンピー
- #1122391 マイティドーム2型 オプションルーフキャンピー



雨の日や濡れた地面の上での設営時に、底からの浸水や汚れを防ぎます。

- ステラリッジ1 グラウンドシート
- ステラリッジ2 グラウンドシート

※本製品の構造上、グラウンドシートの四隅に付いている金属の穴にポールを接続することはできません。

天井部分のスペースを有効利用するためのネットです。

- #1122331 オプションルーフドーム用