

mont-bell


T グリップ ラチェットロック シリーズ

T GRIP RATCHET LOCK Series

この度は「T グリップ ラチェットロック シリーズ」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この商品は、ラチェットボタンで簡単に組み立てと収納が行え、コンパクトに収納できるT型グリップのポールです。

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

各部の名称と仕様

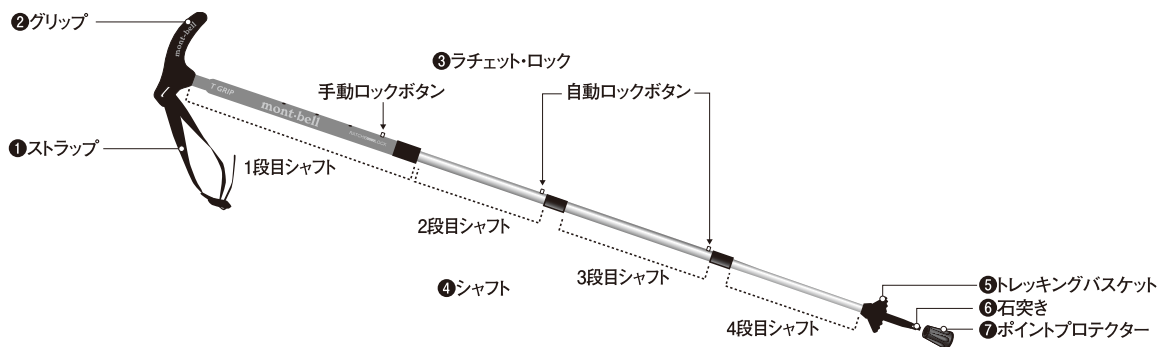

①ストラップ

簡単に調節でき、フィット感に優れたストラップを使用しています。

②グリップ

日本人の手に合うよう設計されたグリップには、外側には柔軟な素材を、芯には堅めの素材を使用し、快適なグリップ感を実現しています。また、シャフトとの接合部を細くし、指で挟みやすくなっています。

スモールハンドモデルはグリップを一回り小さくすることで、女性など手の小さな方にも対応し、日本人に合わせたモデルです。ポール長は10cm短く設定しています。

③ラチェット・ロック

少ない力で簡単に段階的な長さ調節が可能なシステム。

④シャフト

軽量ながらも強度に優れた7001超々ジュラルミンを使用。

⑤トレッキング・バスケット

ぬかるみや岩の割れ目にポールが挟まったりするのを防ぎます。バスケットを外す際には、回しながら下に引き抜きます。




バスケットを右方向に回しながら、空回りするまで差し込みます。
バスケットを下方向に引きながら、空回りするまで差し込みます。

⑥石突き

石突きの先端部分はタンガステンカーバイトを使用。くいつきやすく、耐久性に優れています。

⑦ポイントプロテクター(意匠登録出願中)

独自の構造を採用した脱着しにくいラバー製キャップです。先端部分に金属製のチップを内蔵することで耐久性を向上。収納時や、植生にダメージを与える可能性のある登山道や木道ではこのキャップを装着することをお勧めします。また、すり減った場合は交換してください。(交換用ポイントプロテクター #1140152)

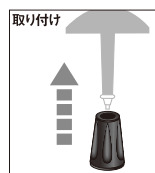

ポールの石突きに押し入れ、カチッという感覚がするまでねじりながら差し込んでください。奥まで入れないと脱落する可能性があります。

オプション(別売) 標準装備品の取替用オプションをご用意しております。

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>○トレッキングバスケット (#1140155)</p> <p>標準装備されているバスケットと同一の商品です。</p> | <p>○ポイントプロテクター (#1140152)</p> <p>標準装備されているキャップと同一の商品です。</p> | <p>○ポールクリップ (#1140154)</p> <p>2本のポールをまとめて収納できます。</p> | <p>○スノーバスケット (#1140156)</p> <p>積雪期の歩行に適した交換用バスケット。</p> | <p>○マルチグリッププロテクター (#1140134)</p> <p>グリップ力に優れたプロテクターです。※脱着しにくい仕様ではありません。</p> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

警告

■本製品は登山、トレッキング用です。これ以外の目的では使用しないでください。

■登山用ピッケルではありません。グリセードやクライミングの支点には絶対に使用にならないでください。また、両端を強い力で引っ張りますとグリップやシャフトが抜けてしまう可能性があります。人や荷物の引き上げには使用しないでください。

■岩場など手を使って確保が必要な場所では、ザックに収納するなどして使用しないでください。

■ご使用時にシャフトの固定が不十分だと転倒などの原因となり危険です。ご使用前には必ずロック状態を確認してください。行動中にも緩みがないかを確認してください。

注意

■周囲の人や物に危害を加える恐れがありますので、使用中は振り回さないでください。

■シャフト及びストッパー部には潤滑油等をご使用にならないでください。確実な固定が得られず、転倒などの原因となり危険です。

■構造上、横方向からの荷重には縦方向ほどの強度はありません。横からの強い荷重をかけないでください。

■使用しないときは、石突きには必ず付属のポイントプロテクターを装着してください。

■積雪期にはスノーバスケット、無雪期にはトレッキングバスケットを装着してください。

■ねじ込み式のバスケットはご使用前にゆるみがないか確認してください。ゆるみが脱落の原因となる場合がありますのでご注意ください。

■収納時にはシャフトが脱落することがありますのでザックや収納ケース等に収納してください。

■長さ調節の際に十分に固定されていても、時々固定されているか確認してください。

■ポールに全体重をかけることは避けください。

■お子様や、ご年配の方がご使用になられる際は、周囲の人がシャフトが固定されていることを確認してください。

■落雷の恐れがあるときは使用しないでください。

■使用前および使用中にも各部に異常がないか点検してください。

■先端のポイントプロテクターがすり減った場合は速やかに専用のプロテクターに交換してください。


■高温になる場所に放置しないでください。グリップが変形したり、やけどをする恐れがあります。

■極度の低温化ではシャフトが凍ったり、各部の機能が低下することがあります。

使用方法

ポールはコースや地形に応じてストック長やストラップ長を適切に調節してください。

■ポールの長さの目安

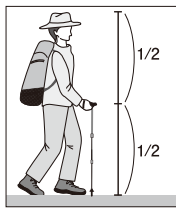

平坦地

身長を半分の目安にストックの長さを調節してください。



登り

体の前に楽に突けるように短めに調節してください。



下り

体に負担をかけない直立姿勢を維持するため、長めに調節します。


■長さの調節(ラチェット・ロック)

①2・3・4段目のシャフトを全て伸ばします。その際、シャフトを最後までしっかりと伸ばしてください。


②3・4段目のシャフトを回し、自動ロックボタンを出します。

③2段目のガイドラインと1段目の穴の位置を合わせて手動ロックボタンを出します。


④1段目シャフトの手動ロックボタンの固定位置を変えることで4段階の長さ調節ができます。

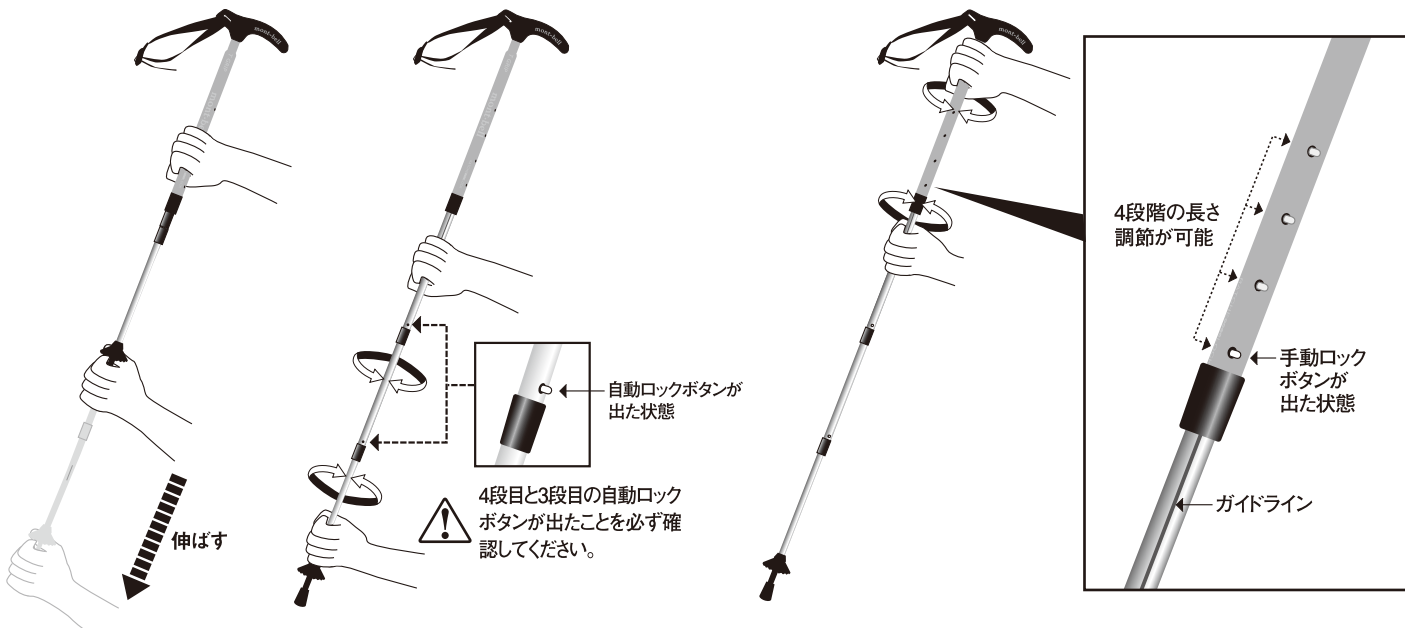

■収納方法

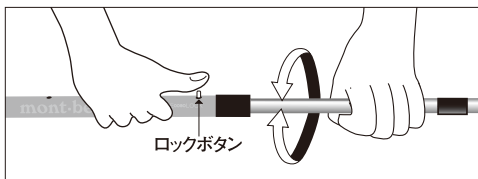


①1段目のシャフトの手動ロックボタンを押しながら、シャフトを回してロックを解除します。

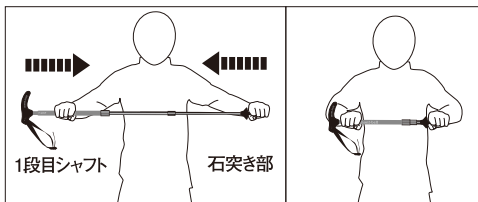


②1段目のシャフトと石突き部分を持ち、矢印の方向に力を加えると、自動ロックボタンが解除され、収納されます。

⚠ 指を挟まないよう必ず1段目シャフトと石突き部分(バスケットの下)を持ってください。

■グリップの握り方とストラップの調節方法

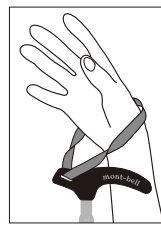


①下方向からストラップに手を通します。

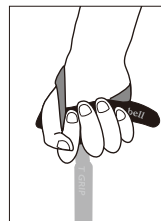


②ストラップとグリップを図のように握ります。

ストラップの長さの調節

短くする時
テープを引くことで短くなります。

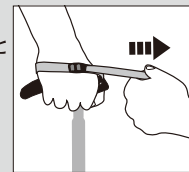

長くする時
バックルを起こすとストラップが開放され、長さの調節ができます。

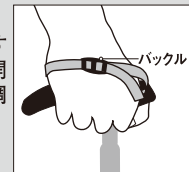

アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

○ご使用後はシャフトを緩め、シャフトの汚れをよく落とし、完全に乾燥させて保管してください。

○潤滑油は使用しないでください。

○保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。

無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール： ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>